

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

TUBOG[®]

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



2025





О КОМПАНИИ

АО «РИФАР» основано в 2002 году как предприятие, основным видом деятельности которого является производство радиаторов отопления. С тех пор компания непрерывно совершенствует и методы производства, и стандарты, по которым выпускается продукция. Процессы освоения новых технологий и оборудования позволили создать штат высококвалифицированных отраслевых специалистов, которые и являются основой предприятия. Производственные мощности компании находятся на двух территориях в г. Гай Оренбургской области. Разделить их можно по принципам переработки сырья – одно литейное, второе трубное.

Трубное производство было открыто в 2017 году с запуска цеха электросварных прямошовных труб повышенной точности. До 2022 года это было вспомогательное подразделение основного предприятия, обеспечивающее производство трубной продукцией для закладных элементов литых секционных и монолитных биметаллических радиаторов. В 2022 году на этой хорошо подготовленной локации открылась новая фабрика стальных трубчатых радиаторов TUBOG.

Представленный каталог содержит информацию о производстве и технико-эксплуатационных характеристиках трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG. Здесь показаны варианты специального исполнения устройств с пояснением дополнительной комплектации, разъяснены условия гарантийных обязательств, описаны методы производства и контроля продукции. Приведенные данные предназначены для специалистов, занимающихся проектированием, монтажом и обслуживанием систем отопления.

Если при работе с каталогом у вас возникнут вопросы, обращайтесь в контактный центр по телефону **+7 (800) 700-10-30**

Замечания или вопросы также можно присылать на электронную почту **info@rifar.ru**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Технические особенности, на которые следует обратить особое внимание.



01.2025 © АО «РИФАР»

Информация, представленная в каталоге, актуальна на момент подписания издания в печать и носит ознакомительный характер.


АО «РИФАР» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию радиаторов с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.

Россия, 462635, Оренбургская обл., г. Гай,
Технологический проезд, д. 20.

www.rifar.ru

СОДЕРЖАНИЕ

• О компании	3
• Трубчатые радиаторы RIFAR TUBOG	5
• Преимущества радиаторов RIFAR TUBOG	6
• Сталь CORREX и ее особенности	7
• Управление технологическими процессами	8
• Рентгенографический контроль	13
• Экологические аспекты	14
• Упаковка радиаторов	14
• Тепловой расчет	15
• Стальной трубчатый радиатор TUBOG CLASSIC	16
• Технические параметры TUBOG CLASSIC	18
• Схемы подключения	20
• Гигиенический радиатор TUBOG MEDICAL	23
• Технические параметры TUBOG MEDICAL	24
• Горизонтальный радиатор TUBOG HORIZONT	26
• Технические параметры TUBOG HORIZONT	27
• Радиатор для эркера TUBOG FLEX	30
• Возможные варианты исполнения изгиба	32
• Монтаж радиаторов	34
• BIM – моделирование	39
• Комплектующие	40
• Цветовые решения	42
• Кодировка моделей	48
• Гарантия	50
• Техническая поддержка	52

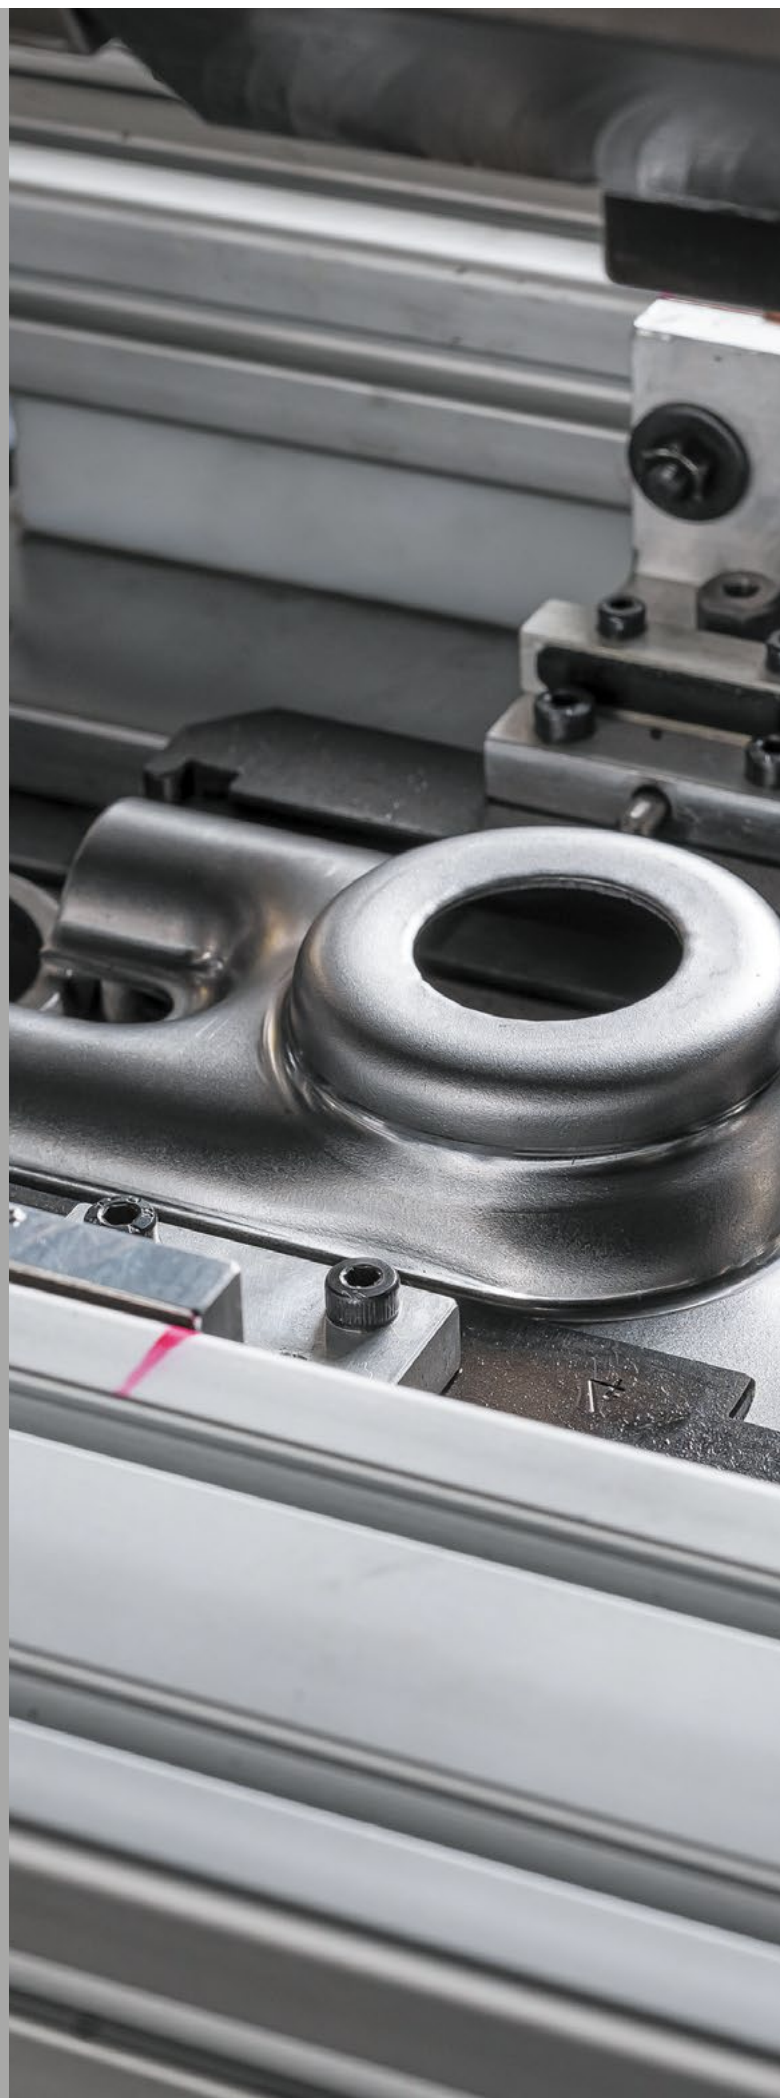

ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ RIFAR TUBOG

Трубчатые радиаторы марки RIFAR TUBOG изготавливают на одном из самых современных производств, запущенном в 2022 году.

На основании многолетнего опыта эксплуатации отопительных приборов с момента основания компании в Российской Федерации в конструкцию трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG заложены следующие основные требования:

- отказ от применения межсекционных соединений с использованием ниппелей и герметизирующих элементов;
- применение только современных технологий холодной штамповки и сварки, обеспечивающих отсутствие наружных и внутренних дефектов в зоне сварных швов;
- использование технических решений, позволяющих подключить трубчатые радиаторы с нижним подключением к тепловой сети без дополнительных балансировочных клапанов для исключения пульсаций теплоносителя.



Наличие проверенных временем поставщиков, современного научно-лабораторного комплекса и собственное производство труб обеспечивают 100% контроль качества всех материалов, используемых в производстве.

Для изготовления трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG используют исключительно сталь CORREX, отличающуюся особо высокой стойкостью к язвенной коррозии.

Толщина стали превышает требования для таких радиаторов по европейскому нормативу EN442-1.

При изготовлении радиаторов TUBOG применяют самые экологичные и передовые методы сварки: лазерную, импульсную и контактную.

Это позволяет создавать чистые и качественные швы без шлака и сварочного грат.

Впервые в мире для такого типа продукта осуществляется 100% контроль сварных швов каждой секции цифровым рентгенографическим способом по стандартам NASA¹ с использованием автоматизированного комплекса обнаружения дефектов.

Окраска осуществляется на автоматической линии покраски, оснащенной ультрасовременной 11-ти стадийной тактовой системой подготовки поверхности, ванной нанесения анафорезного грунта и двумя камерами для нанесения порошковой краски. Стандартный цвет – белый RAL 9016.

¹⁾ General welding requirements for aerospace materials, NASA-ST8-500 6A.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ RIFAR TUBOG

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Радиаторы RIFAR TUBOG сертифицированы в соответствии с ГОСТ 31311 по методике, соответствующей ГОСТ Р 53583-2009

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ

Продукция застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ»

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

100%

Рентгенографический контроль сварки по стандарту NASA-ST8-500 6A



Особо чистая сталь CORREX с высокой стойкостью к язвенной коррозии



3D Fiber лазерная сварка



Отсутствие резьбовых соединений и уплотнителей в конструкции

16
атм

Максимальное рабочее давление

10
лет

Гарантия производителя

25
лет

Срок службы не менее 25 лет




АО «РИФАР» – инженерная компания, поэтому методы, применяемые при проектировании и производстве радиаторов, направлены на решение проблем, возникающих в условиях реальной эксплуатации в тепловых сетях Российской Федерации. Двадцатилетний опыт компании в проектировании, производстве и гарантийной поддержке своей продукции на территории России и стран СНГ позволяет уверенно создавать отопительные приборы самого высокого класса.

Основные преимущества стальных трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG:


- новейшие в России методы производства и контроля качества продукции;
- уникальный внешний вид;
- гигиеническое исполнение для медицинских учреждений;
- радиусное исполнение FLEX;
- нижнее подключение VENTIL с решениями, не требующими балансировки системы;
- широкий спектр цветовых оттенков по каталогу **RAL K7 (classic)**;
- комплектация каждого прибора производителем;
- уникальные запатентованные кронштейны и аксессуары собственного производства;
- применение проверенных временем решений при комплектации радиаторов.

СТАЛЬ CORREX И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

В 2017 году на заводе АО «РИФАР» был построен трубосварочный цех. В это же время ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» на Череповецком металлургическом комбинате приступило к производству стали по техническим требованиям компании АО «РИФАР». Одним из основных требований к холоднокатаному стальному прокату, помимо требований к физико-химическим, механическим и геометрическим свойствам, является требование наличия серьезных коррозионно-защитных свойств. Непрерывные металлургические процессы производства низкоуглеродистых сталей не исключают наличия в их составе неметаллических включений, которые существенным образом влияют на стойкость стали к язвенной коррозии. Такие коррозионно-активные неметаллические включения (КАНВ) могут приводить к ускоренной коррозии и выходу из строя всего изделия. АО «РИФАР» совместно с ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» разработали технические требования к стали и внедрили в производство радиаторов отопления как новую сталь CORREX, так и методику ее контроля на наличие КАНВ. Организация входного контроля стального проката с использованием полноценной металлографической лаборатории и пооперационные методики контроля переделов трубного производства позволяют гарантировать наилучшие эксплуатационные характеристики нашей продукции.

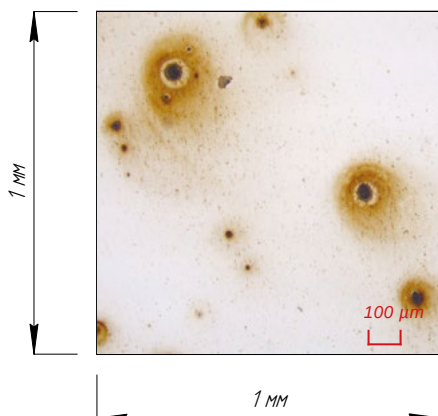

**Образец
стали 08пс**

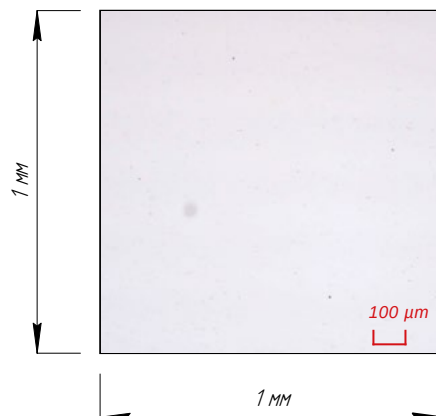

**Образец
стали CORREX**




УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ



Завод TUBOG спроектирован и сконфигурирован на основе самых современных технологий. Это одно из самых сложных и автоматизированных предприятий отрасли, в состав которого входят:

- полноценный трубосварочный цех с АПР и трубосварочным станом;
- инструментальный цех;
- цех холодной штамповки;
- цех сварочного производства;
- цех окраски;
- научно-исследовательский комплекс, состоящий из:
 - лаборатории металлографического анализа;
 - химической лаборатории;
 - отдела теплотехнического моделирования;
 - лаборатории коррозионных исследований.



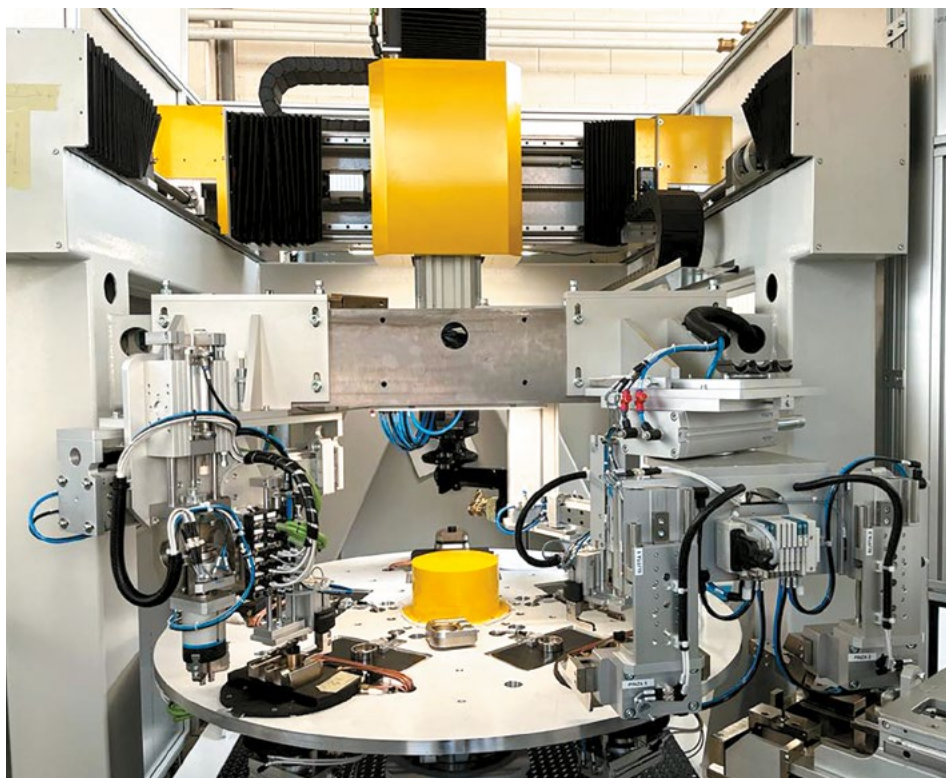


Все основные производственные процессы предприятия находятся под контролем и управлением службы качества. Целью такого управления является обеспечение качества как подготовительных операционных переходов на любом технологическом этапе, так и продукции в целом. Одним из ключевых факторов, влияющих на качество продукции, является разработка методов метрологического обеспечения основных процессов с целью создания технологии массового производства подчиненной только одному параметру – качеству.

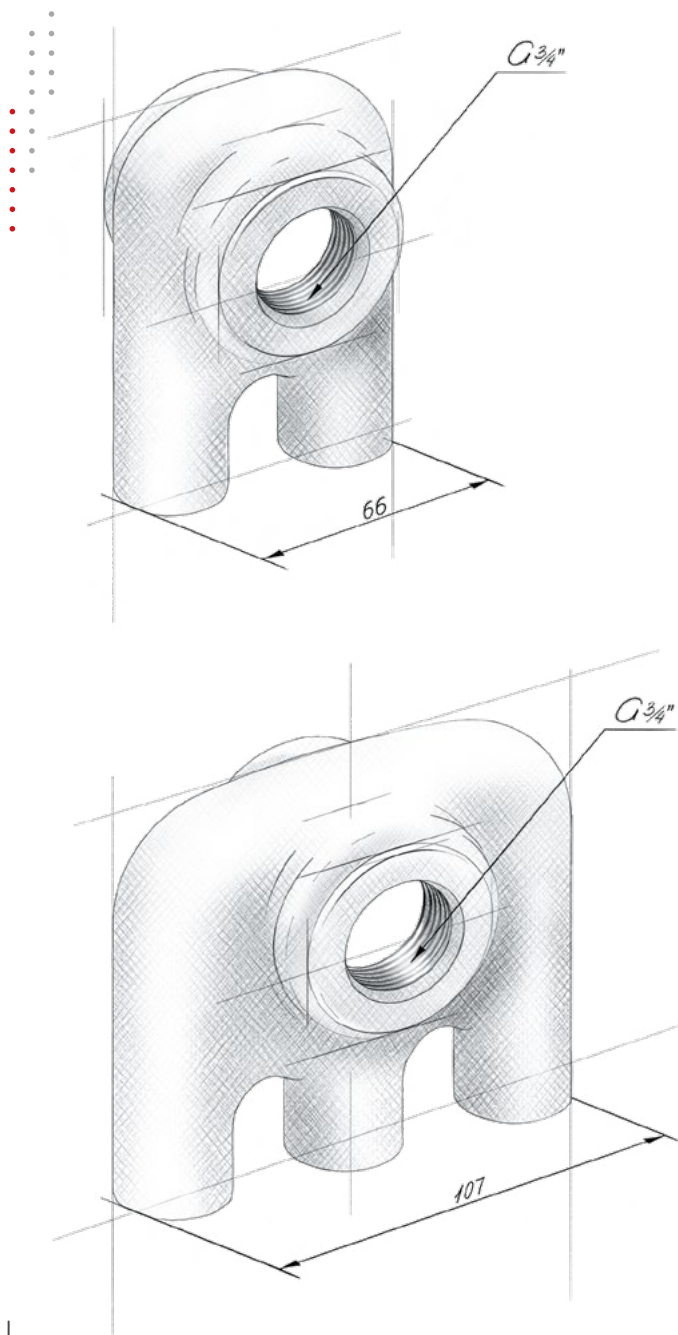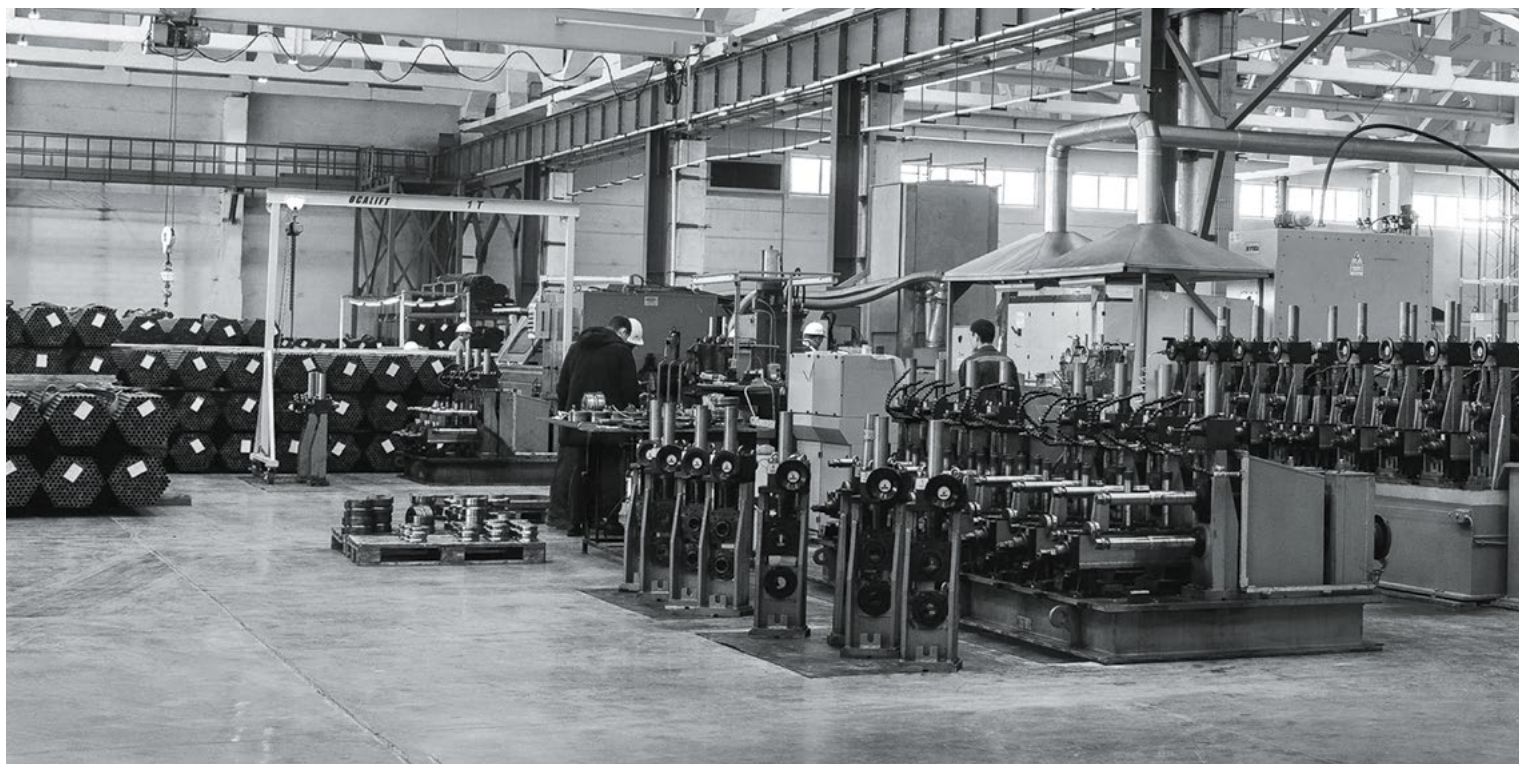


Опираясь на данные исследовательской лаборатории и техническую оснащенность, на предприятии выстроена цепь взаимосвязанных технологических процессов, обеспечивающих непрерывное массовое производство продукции, полностью отвечающей требованиям конструкторской документации и пожеланиям клиентов.

Методики испытаний, разработанные для оценки качества продукции, предусматривают не только распространённые в отрасли финальные операции по оценке герметичности изделий и соответствия характеристик ГОСТу, но и полный цикл анализа материалов, их взаимодействия в разных средах и режимах эксплуатации. Такая совокупность мер вместе с высоким инженерным потенциалом предприятия помогают формировать не только высокие эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции, но и отраслевые стандарты качества производства.

Широкий модельный ряд продукции, состоящий из более чем 160 тыс. позиций, требует внимательного отношения к контролю качества изделий. Вариативность производственных заказов формируется и геометрическими факторами, и цветовыми исполнениями радиаторов. Складские и информационные возможности предприятия обеспечивают сквозной контроль перемещения продукции на производственных переделах и логистических маршрутах от производства до потребителя.

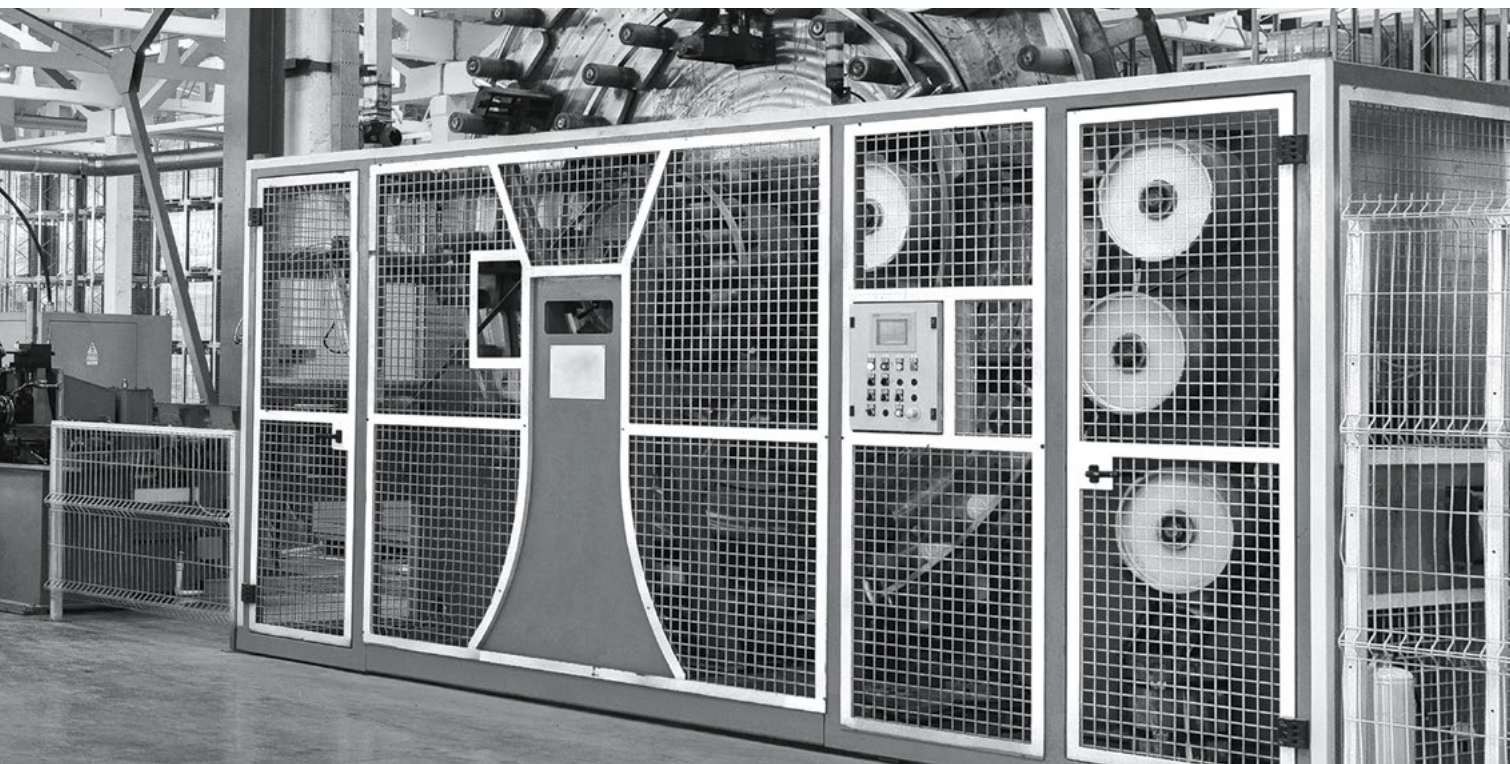


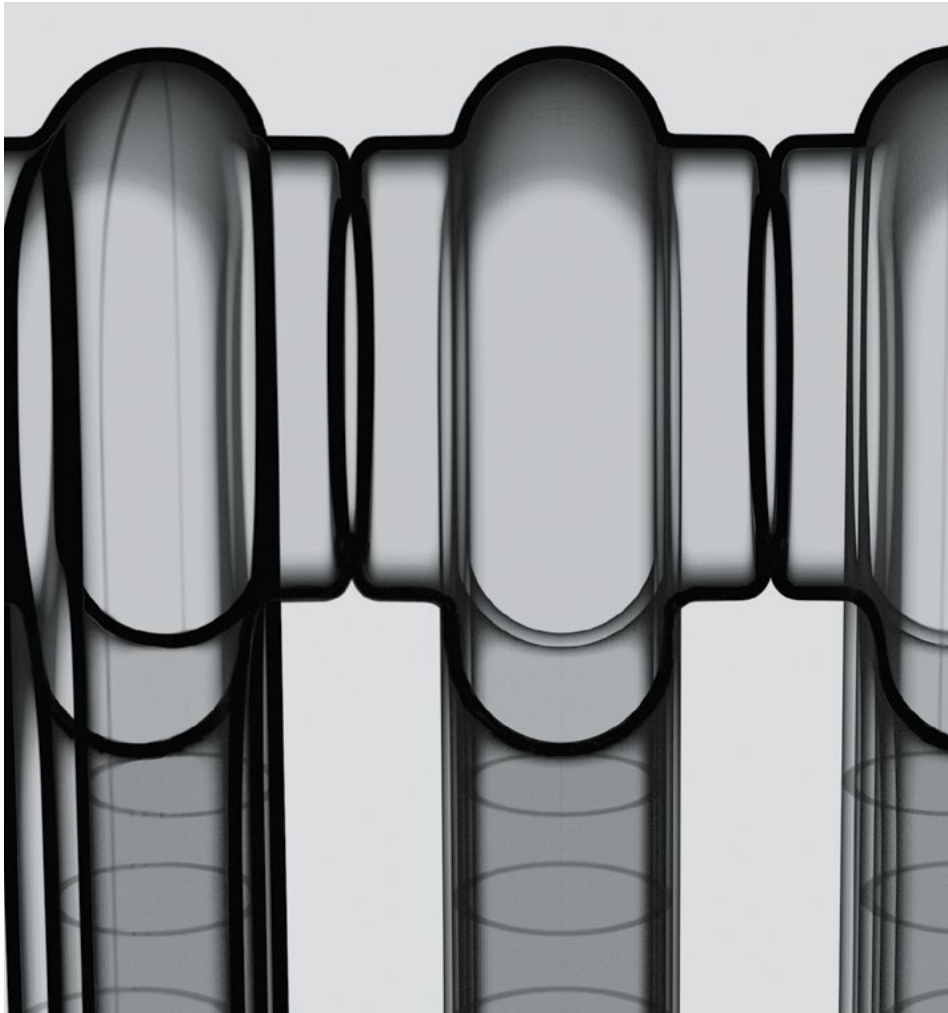


РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

В 2022 году АО «РИФАР» дополнило содержание собственного исследовательского центра уникальным для России рентгенографическим оборудованием с микрофокусным модулем и системой автоматического распознавания дефектов.

Применение рентгенографического метода исследования при отработке технологий при производстве продукции позволяет гарантировать 100% контроль сварных швов.

Традиционно рентгенографическому исследованию подвергали детали атомной или аэрокосмической промышленности, объекты машиностроения преимущественно военного назначения и ответственные детали различных двигателей как авиационного, так и автомобильного секторов промышленности. Применение цифровой технологии рентгенографического исследования для производства радиаторов отопления является следствием новых технологических достижений в этой отрасли. У такого метода есть несколько ключевых достоинств перед остальными способами – это достоверность, скорость и наглядность.

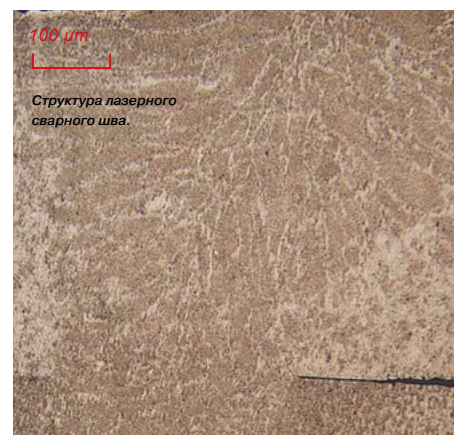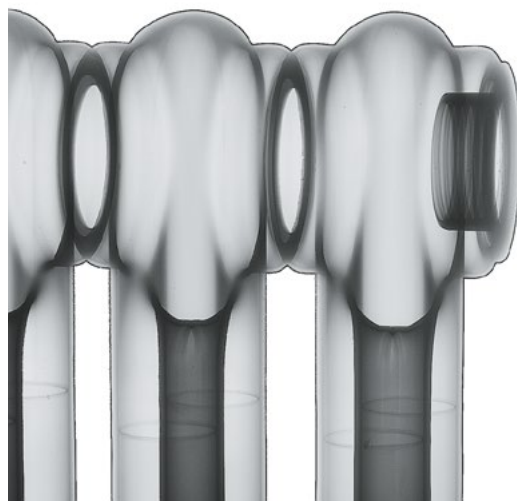

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Важной задачей в основных процессах создания является не только технологичность и качество, но и экологичность производства самого продукта. Использование современных технологий и оборудования, таких как электронные высокочастотные источники тока для сварки труб, непрерывные волоконные сварочные лазеры, конденсаторной сварки, тактовой системы подготовки поверхности и грунтования обеспечивают низкие энергетические расходы и минимальные выбросы вредных веществ.

Современное оборудование и собственная химическая лаборатория обеспечивают регенерацию технологических жидкостей, а комплекс фильтрующих систем минимизирует воздействие на окружающую среду.



В конструкции трубчатого радиатора RIFAR TUBOG используют только материалы, которые легко поддаются вторичной переработке:



СТАЛЬ

- радиатор, компоненты



АЛЮМИНИЙ

- кронштейны



ПЛАСТИК

- компоненты нижнего подключения



ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

- упаковка



ПОЛИЭТИЛЕН

- упаковка

Упаковка радиаторов

Упаковка для радиаторов RIFAR TUBOG состоит из торцевых лотков из гофрокартона и защитных профилей из пресованного картона повышенной прочности. Такая упаковка надежно защищает прибор от повреждений. Радиатор в упаковке находится в термоусадочной пленке, которая защищает его во время монтажа и проведения строительных работ. Наружный слой пленки надежно удерживает защитные лотки. Упаковка радиаторов, изготовленных по индивидуальному заказу, может отличаться от стандартной.

Каждый радиатор RIFAR TUBOG имеет уникальную маркировку, которая позволяет производителю определить все параметры производства конкретного изделия.

Цифровой метод контроля и сбора производственных данных позволяет отслеживать все параметры выпускаемой продукции.





ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ



Согласно ГОСТ 31311 в паспорте радиатора RIFAR TUBOG и на официальном сайте производителя rifar.ru приведены значения номинального теплового потока.

$Q_{\text{ном}}$ при нормированных параметрах испытаний:

- температурном напоре $\Delta t_{\text{ном}} = 70^\circ\text{C}$
- расходе теплоносителя через радиатор $0,1 \text{ кг/с}$
- стандартном атмосферном давлении $1013,3 \text{ гПа}$
- движении теплоносителя в радиаторе по схеме «сверху вниз» (схемы В1, В2 стр. 20).

В большинстве случаев нужен корректирующий расчет фактического теплового потока Q от радиатора. Необходимая на практике мощность радиатора отличается от номинальной преимущественно в сторону уменьшения значения, поэтому прибор может не справиться с компенсацией теплопотерь Q_R помещения. Если возникает условие, при котором $Q_{\text{ном}} > Q_R$, но $Q < Q_R$, в помещении может быть некомфортно или холодно.

Примеры теплового расчета

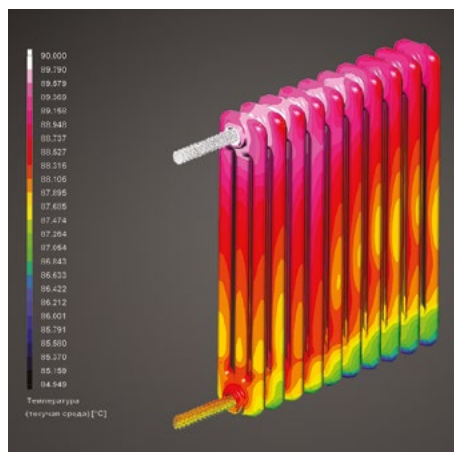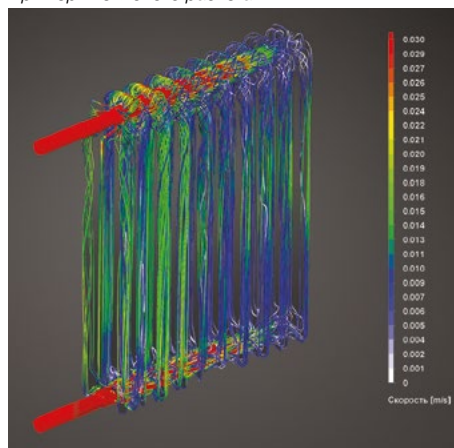

В применяемых методиках пересчета могут различаться исходные данные, инструменты расчета и др.

Возможны следующие варианты постановки задачи теплового расчета:

- проектирование новой системы отопления здания или сооружения;
- замена устаревших приборов на новые в существующей (эксплуатируемой) системе отопления;
- оборудование радиаторов современной тепловой автоматикой регулирования и ее настройка;
- установка индивидуальных или общедомовых приборов учета тепла на радиаторы;
- устранение ранее допущенной ошибки в подборе радиатора.

Для предварительного расчета теплового потока Q от радиатора определяют температурный напор Δt :

$$\Delta t = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_3,$$

где:

t_1 - температура теплоносителя на входе в радиатор, $^\circ\text{C}$

t_2 - температура теплоносителя на выходе из радиатора, $^\circ\text{C}$

t_3 - температура в помещении, $^\circ\text{C}$

Далее выполняют расчет по формуле:

$$Q = Q_{\text{ном}} k^{1.3},$$

где:

$k = \Delta t / 70$,

Δt - фактический температурный напор, $^\circ\text{C}$

$Q_{\text{ном}}$ - номинальный тепловой поток, Вт

Для определения k и $k^{1.3}$ можно использовать таблицу 1.

Таблица 1. Коэффициенты для формулы пересчета теплового потока

$\Delta t_{\text{ном}}, ^\circ\text{C}$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	k	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	k	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	k
70	40	0,57	50	0,71	60	0,86
	42	0,60	52	0,74	62	0,89
	44	0,63	54	0,77	64	0,91
	46	0,66	56	0,80	66	0,94
	48	0,69	58	0,83	68	0,97
					70	1,00


TUBOG CLASSIC TUB



TUBOG CLASSIC – классический стальной трубчатый радиатор, который является одним из наиболее популярных отопительных приборов в мире. Это современная разработка, созданная для эксплуатации в российских условиях. От всех остальных его отличают увеличенная толщина стенки из специальной стали CORREX с повышенной коррозионной стойкостью, высокое эксплуатационное давление (до 16 атм.), а также самые передовые и надежные методы оценки качества производства, применяемые в системах контроля аэрокосмической промышленности.

Стальной трубчатый радиатор TUBOG CLASSIC является надежным, эффективным и эстетичным решением для вашего дома. Его классический дизайн в сочетании с широкой цветовой палитрой дает возможность реализации самого смелого решения как в дизайне, так и в отоплении.

Многообразие схем подключения и типоразмеров прибора позволят подобрать радиатор для любого помещения и сделать его ярким элементом дизайна.


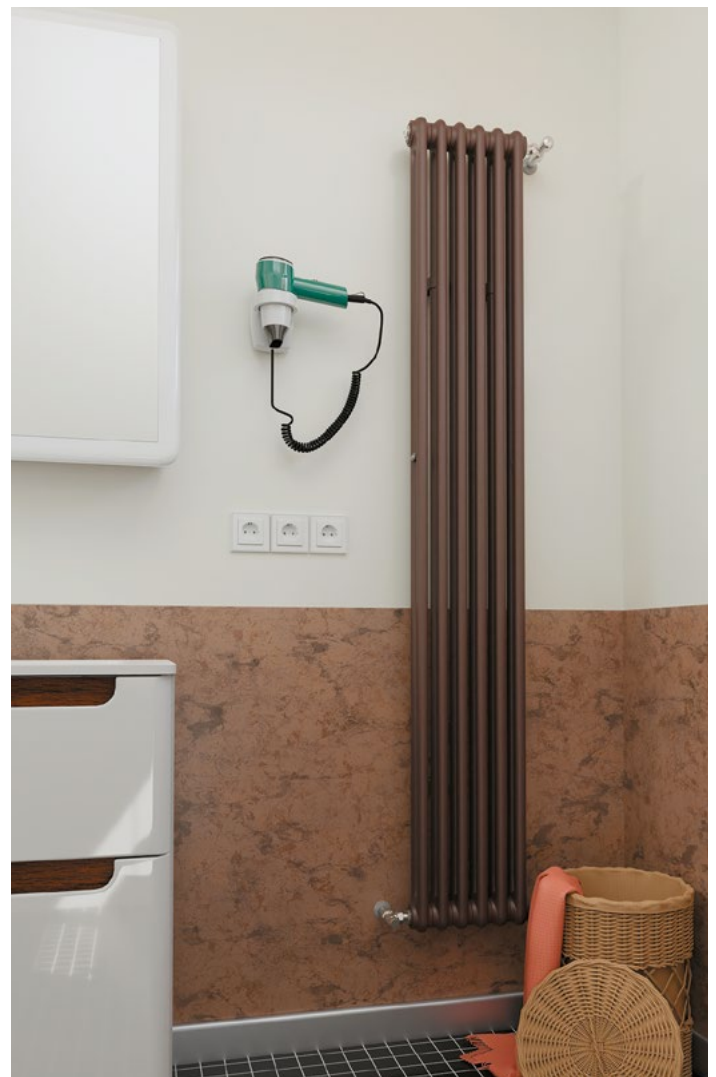




ВЫСОТА TUBOG CLASSIC


TUB 2018 - 2240

TUB 3018 - 3240

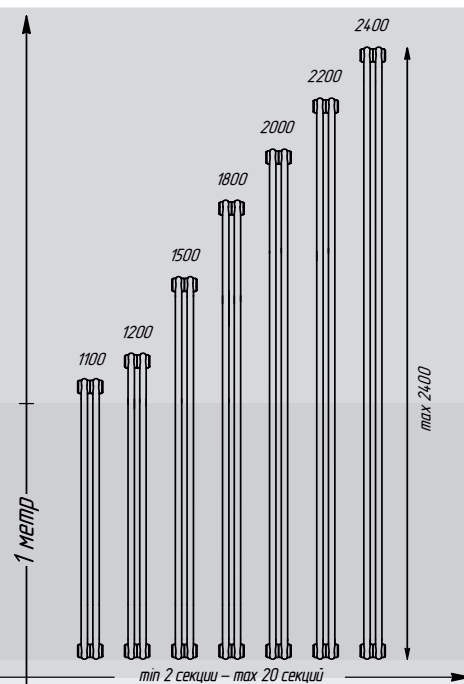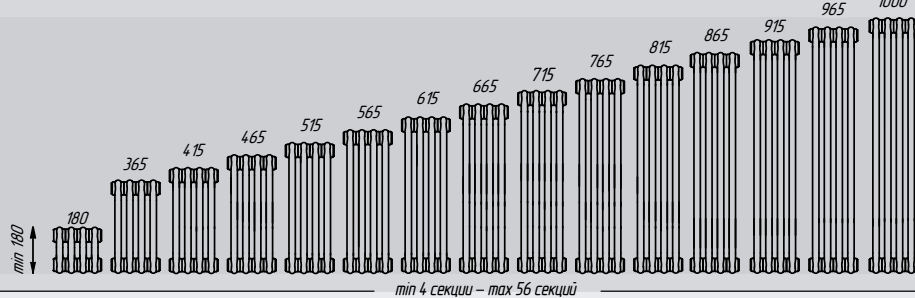


СЕКЦИОННОСТЬ TUBOG CLASSIC

min 190 мм



min 4 секции

max 2582 мм

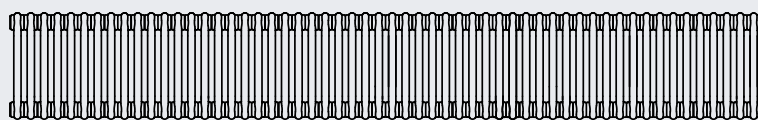


max 56 секций

min 98 мм



min 2 секции

max 926 мм

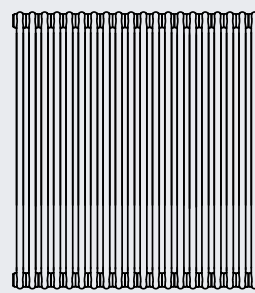

max 20 секций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TUBOG CLASSIC

Таблица 2. Технические характеристики одной секции и коды модификаций радиаторов

Код модификации	Монтажные размеры			Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^{\circ}\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота Н, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм			
TUB 2018	180	66	115	23	0,40	0,26
TUB 3018	180	107		31	0,59	0,44
TUB 2037	365	66	300	47	0,67	0,40
TUB 3037	365	107		65	0,99	0,60
TUB 2042	415	66	350	52	0,75	0,43
TUB 3042	415	107		76	1,11	0,65
TUB 2047	465	66	400	57	0,82	0,47
TUB 3047	465	107		85	1,22	0,70
TUB 2052	515	66	450	62	0,90	0,51
TUB 3052	515	107		95	1,34	0,76
TUB 2057	565	66	500	68	0,97	0,55
TUB 3057	565	107		103	1,45	0,82
TUB 2062	615	66	550	74	1,05	0,58
TUB 3062	615	107		112	1,57	0,87
TUB 2067	665	66	600	79	1,13	0,62
TUB 3067	665	107		120	1,68	0,93
TUB 2072	715	66	650	84	1,20	0,66
TUB 3072	715	107		129	1,80	0,99
TUB 2077	765	66	700	90	1,28	0,69
TUB 3077	765	107		138	1,91	1,04
TUB 2082	815	66	750	95	1,36	0,73
TUB 3082	815	107		147	2,02	1,10
TUB 2087	865	66	800	101	1,43	0,77
TUB 3087	865	107		154	2,14	1,15
TUB 2092	915	66	850	106	1,51	0,81
TUB 3092	915	107		163	2,25	1,20
TUB 2097	965	66	900	110	1,59	0,84
TUB 3097	965	107		173	2,37	1,26
TUB 2100	1000	66	935	114	1,64	0,89
TUB 3100	1000	107		178	2,45	1,32
TUB 2110	1100	66	1035	124	1,79	0,92
TUB 3110	1100	107		196	2,68	1,38
TUB 2120	1200	66	1135	134	1,94	1,01
TUB 3120	1200	107		216	2,91	1,53
TUB 2150	1500	66	1435	167	2,40	1,24
TUB 3150	1500	107		267	3,59	1,86
TUB 2180	1800	66	1735	198	2,89	1,47
TUB 3180	1800	107		320	4,28	2,20
TUB 2200	2000	66	1935	216	3,17	1,62
TUB 3200	2000	107		330	4,74	2,42
TUB 2220	2200	66	2135	241	3,47	1,77
TUB 3220	2200	107		339	5,20	2,64
TUB 2240	2400	66	2335	262	3,78	1,92
TUB 3240	2400	107		347	5,66	2,87



Радиаторы RIFAR TUBOG производятся в 2-х и 3-х колончатом исполнении.

Габаритные размеры серийно производимых радиаторов приведены в Таблице 2.

Радиаторы, изготовленные по индивидуальному заказу, могут иметь отличные от табличных значений размеры и характеристики номинального теплового потока.



Минимальное и максимальное количество секций в радиаторах RIFAR TUBOG

Модель	Межосевое расстояние, мм	
	180-935	1035-2335
TUB (стандартный)	min 4 - max 56	min 2 - max 20

В таблице 2 приведена маркировка радиаторов, представленных на рис. 1


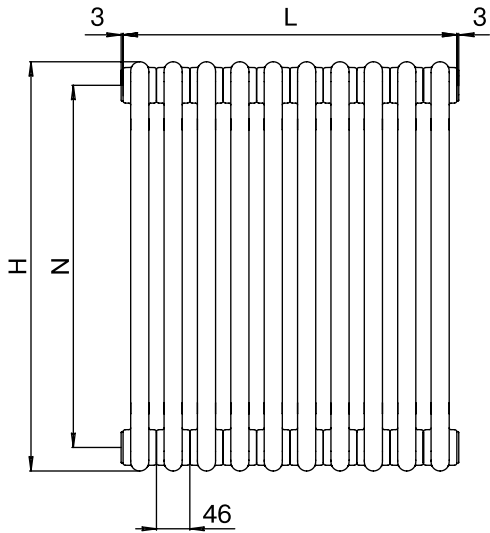


Рис. 1 Размеры радиаторов TUB

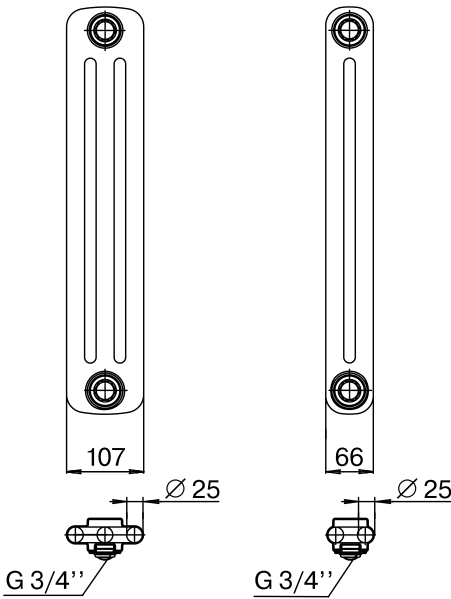

Высота радиатора	H	Число секций в радиаторе при H до 1000 мм	4 - 56
Длина радиатора n x 46 мм + 6 мм	L	Число секций в радиаторе при H от 1100 мм	2 - 20
Размер резьбы коллекторов	G 3/4"	Ширина 1 секции	46 мм
Рабочее давление	16 атм	Стандартный цвет (белый)	RAL 9016
Испытательное давление	24 атм	Сертификация ГОСТ	31311
Мах температура теплоносителя	110 °C	Сертификация EN	442-1
Разрушающее давление, не менее	50 атм		

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



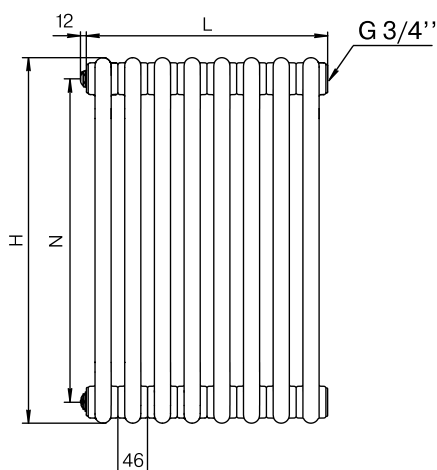
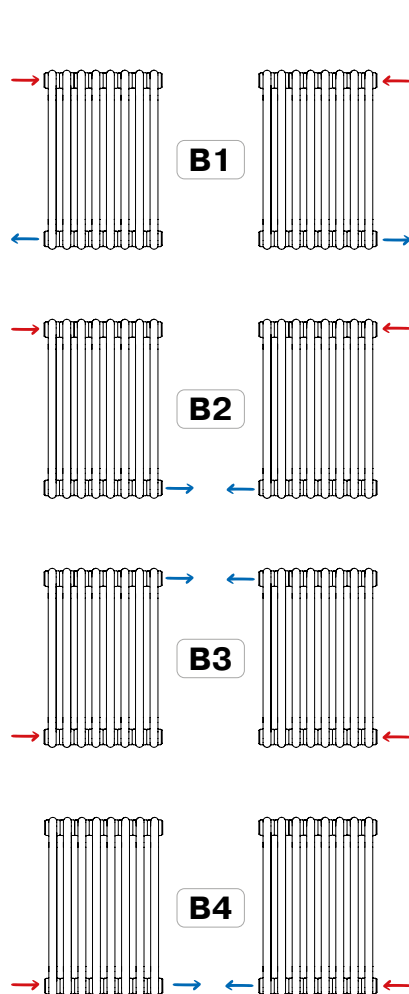


Рис. 2 Размеры радиаторов TUB с монтажными элементами

Комплектация RIFAR TUBOG

С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ:

- Воздухоспускной клапан G 3/4" 1 шт.
- Заглушка G 3/4" 1 шт.
- Комплект кронштейнов 1 шт.
- Паспорт прибора 1 шт.

Размеры внутренних боковых присоединительных резьб радиатора G 3/4" выполнены по ГОСТ 6357-81.

Радиатор RIFAR TUBOG с боковым подключением (схемы B1-B4) имеет симметричную конструкцию и может быть подключен по любой из схем.

Затвор и воздушный клапан могут быть перенесены в соответствии с выбранной схемой монтажа.

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ КЛАПАНА



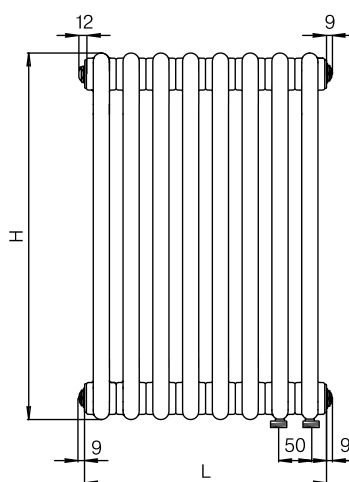
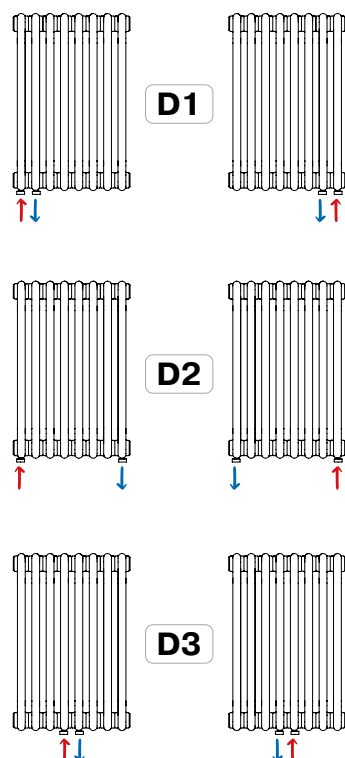



Рис. 3 Размеры радиаторов TUB с нижним подключением без клапана

Размер наружной присоединительной резьбы втулки нижнего подключения – G 3/4".

Тип герметизации – евроконус.

Радиаторы RIFAR TUBOG, изготовленные в соответствии со схемами D1-D3, имеют симметричную конструкцию и могут быть использованы как для правого, так и для левого подключения.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

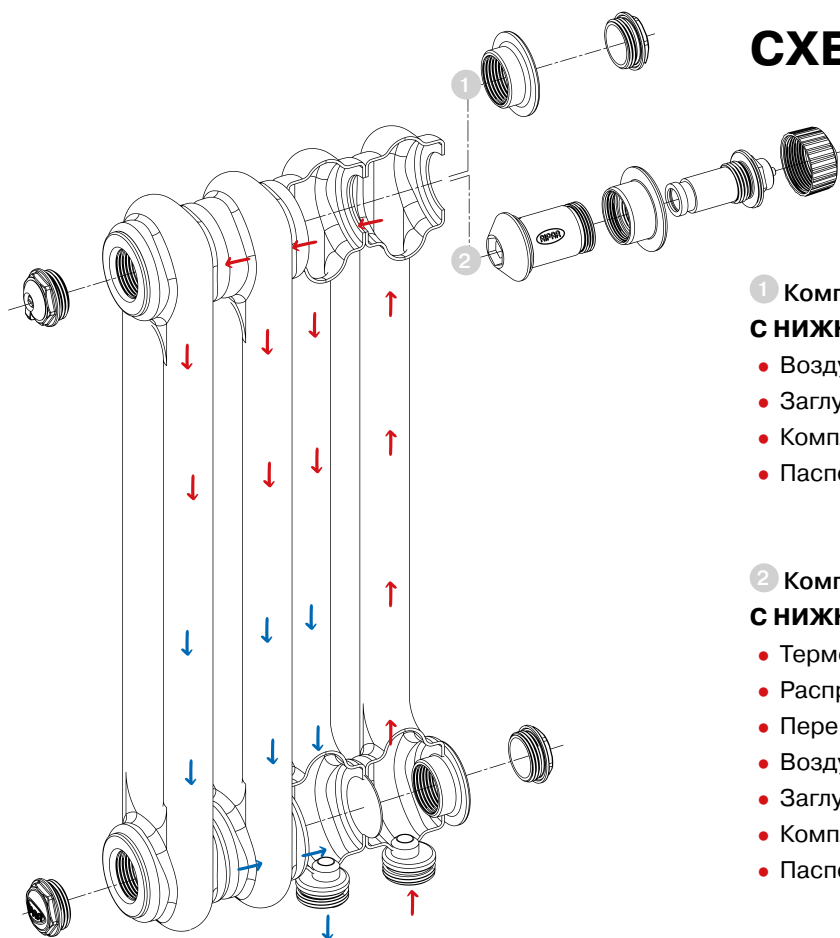

1 Комплектация RIFAR TUBOG

С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЕЗ КЛАПАНА:

- Воздухоспускной клапан G 3/4'' 1 шт.
- Заглушка G 3/4'' 3 шт.
- Комплект настенных кронштейнов 1 шт.
- Паспорт прибора 1 шт.

2 Комплектация RIFAR TUBOG VENTIL

С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С КЛАПАНОМ:

- Термостатический клапан 1 шт.
- Распределитель потока 1 шт.
- Перегородка 1 шт.
- Воздухоспускной клапан G 3/4'' 1 шт.
- Заглушка G 3/4'' 2 шт.
- Комплект настенных кронштейнов 1 шт.
- Паспорт прибора 1 шт.

Рис. 4 Варианты исполнения радиаторов TUB с нижним подключением

→ подача теплоносителя
→ отвод теплоносителя

Минимальная длина радиатора – 190 мм (4 секции) без учета арматуры.

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ С КЛАПАНОМ


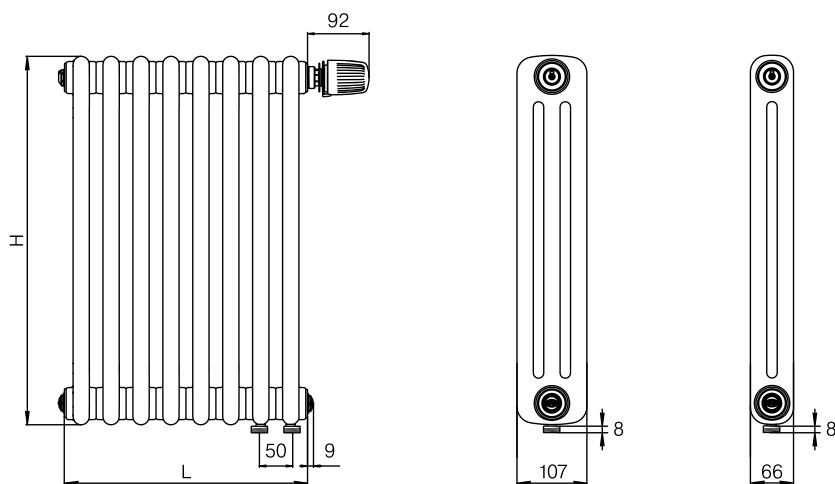


Рис. 5 Размеры радиаторов TUB с нижним подключением с клапаном

Размер наружной присоединительной резьбы
редукционных ниппелей – G 3/4''.
Тип герметизации – евроконус.

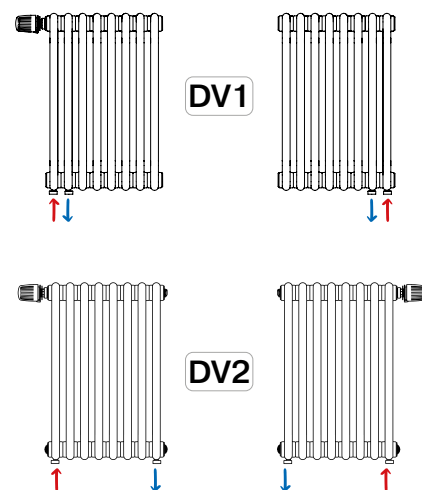

Радиаторы RIFAR TUBOG VENTIL, изготовленные в соответствии со схемами DV1 и DV2, имеют симметричную конструкцию и могут быть использованы как для правого, так и для левого подключения.

Минимальная длина радиатора – 190 мм (4 секции) без учета арматуры.



Автоматический терморегулятор (термоголовка) не входит в комплектацию прибора и приобретается отдельно в соответствии с моделью клапана.





СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
МЕДИЦИНСКИХ И ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ



TUBOG MEDICAL

Радиатор для медицинских учреждений

TUM

Гигиенические радиаторы TUBOG MEDICAL предназначены для установки в медицинских учреждениях: больницах, госпиталях, поликлиниках и других учреждениях лечебно-профилактического профиля. Также эти радиаторы могут применяться в других помещениях с повышенными санитарными и гигиеническими требованиями: школьных и дошкольных образовательных заведениях, производственных помещениях микроэлектроники, зонах, где могут находиться люди, подверженные аллергии.

Основные особенности радиаторов отопления TUBOG в модификации MEDICAL заключаются в их гладкой внутренней поверхности без конвекционных ребер и увеличенном зазоре между секциями, который рассчитан для максимально удобной ручной уборки и дезинфекции прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TUBOG MEDICAL

Таблица 4. Технические характеристики одной секции и коды модификаций радиаторов

Код модификации	Монтажные размеры			Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^{\circ}\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота Н, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм			
TUM 2018	180	66	115	27	0,58	0,28
TUM 3018	180	107		36	0,77	0,48
TUM 2037	365	66	300	49	0,85	0,42
TUM 3037	365	107		69	1,17	0,62
TUM 2042	415	66	350	57	0,93	0,45
TUM 3042	415	107		78	1,29	0,67
TUM 2047	465	66	400	64	1,00	0,49
TUM 3047	465	107		87	1,40	0,72
TUM 2052	515	66	450	70	1,08	0,53
TUM 3052	515	107		96	1,52	0,78
TUM 2057	565	66	500	77	1,15	0,57
TUM 3057	565	107		105	1,63	0,84
TUM 2062	615	66	550	84	1,23	0,60
TUM 3062	615	107		115	1,72	0,89
TUM 2067	665	66	600	91	1,31	0,64
TUM 3067	665	107		124	1,86	0,95
TUM 2072	715	66	650	98	1,38	0,68
TUM 3072	715	107		133	1,98	1,01
TUM 2077	765	66	700	105	1,46	0,71
TUM 3077	765	107		142	2,09	1,06
TUM 2082	815	66	750	113	1,54	0,75
TUM 3082	815	107		151	2,20	1,12
TUM 2087	865	66	800	120	1,61	0,79
TUM 3087	865	107		160	2,32	1,17
TUM 2092	915	66	850	125	1,69	0,83
TUM 3092	915	107		169	2,43	1,22
TUM 2097	965	66	900	131	1,77	0,86
TUM 3097	965	107		178	2,55	1,28
TUM 2100	1000	66	935	137	1,82	0,91
TUM 3100	1000	107		185	2,63	1,34
TUM 2110	1100	66	1035	150	1,97	0,94
TUM 3110	1100	107		203	2,86	1,40
TUM 2120	1200	66	1135	161	2,12	1,03
TUM 3120	1200	107		221	3,09	1,55
TUM 2150	1500	66	1435	205	2,58	1,26
TUM 3150	1500	107		276	3,77	1,88
TUM 2180	1800	66	1735	236	3,04	1,49
TUM 3180	1800	107		335	4,46	2,22
TUM 2200	2000	66	1935	273	3,35	1,64
TUM 3200	2000	107		370	4,92	2,44
TUM 2220	2200	66	2135	301	3,65	1,79
TUM 3220	2200	107		408	5,38	2,66
TUM 2240	2400	66	2335	328	3,96	1,94
TUM 3240	2400	107		448	5,84	2,89



Радиаторы RIFAR TUBOG MEDICAL производятся в 2-х и 3-х колончатом исполнении.

Габаритные размеры серийно производимых радиаторов приведены в Таблице 4.

Радиаторы, изготовленные по индивидуальному заказу, могут иметь отличные от табличных значений размеры и характеристики номинального теплового потока.



Минимальное и максимальное количество секций в радиаторах RIFAR TUBOG

Модель	Межосевое расстояние, мм	
	180-935	1035-2335
TUM (стандартный)	min 4 - max 44	min 2 - max 16

В таблице 4 приведена маркировка радиаторов, представленных на рис. 6


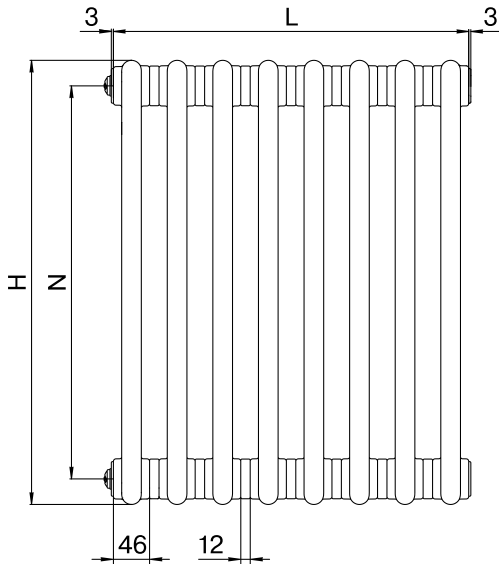


Рис. 6 Гигиенический радиатор TUM

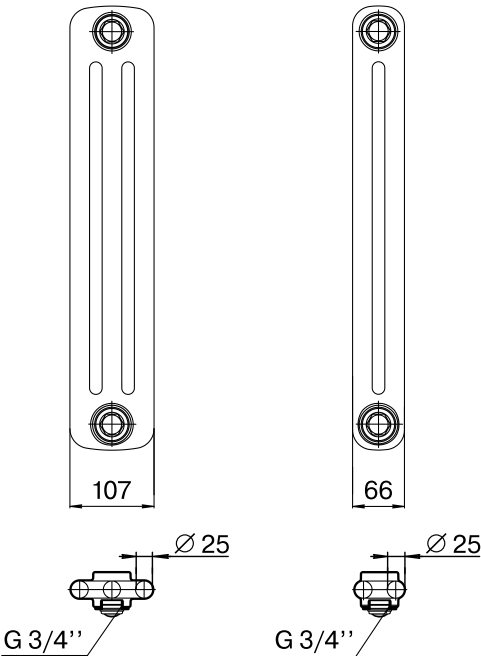

Высота радиатора	H	Число секций в радиаторе при N до 935 мм	4 - 44
Длина радиатора $n \times 46 + (n-1) \times 12 + 6$ мм	L	Число секций в радиаторе при N от 1035 мм	2 - 16
Размер резьбы коллекторов	G 3/4"	Ширина 1 секции	46 мм
Рабочее давление	16 атм	Ширина вставки	12 мм
Испытательное давление	24 атм	Сертификация ГОСТ	31311
Мах температура теплоносителя	110 °C	Сертификация EN	442-1
Разрушающее давление, не менее	50 атм	Стандартный цвет (белый)	RAL 9016

TUBOG HORIZONT

Горизонтальный радиатор

TUH

Дизайнерское применение классического трубчатого радиатора позволит решить задачу с отоплением при низких подоконниках длинных окон. TUBOG HORIZONT обладает всеми преимуществами классических радиаторов TUBOG CLASSIC. Отличием от вертикального исполнения является усиленная конструкция с фиксацией труб от прогиба и самостоятельная система крепления прибора. Радиаторы TUBOG HORIZONT применяются в создании систем отопления помещений, где прибор отопления воспринимается еще и как арт-объект. Большой выбор цветов для создания индивидуального и необычного инженерного решения сможет подчеркнуть дизайн вашего помещения.

Необычность восприятия и разнообразие схем подключения приборов TUBOG HORIZONT, создадут уникальную инсталляцию, которая обязательно станет еще одной точкой внимания для ваших гостей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TUBOG HORIZONT

Таблица 5. Технические характеристики одной секции и коды модификаций радиаторов

Код модификации	Монтажные размеры				Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^{\circ}\text{C}$	Мощность секции, Вт	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота Н, мм	длина, L, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм				
TUH 2150-6	276	1500	66	1435	1284	214	14,4	7,5
TUH 2150-8	368	1500	66		1712	214	19,2	10,0
TUH 2150-10	460	1500	66	1435	2140	214	24,0	12,4
TUH 2150-12	552	1500	66		2568	214	28,8	14,9
TUH 3150-6	276	1500	107	1435	1776	296	21,6	11,1
TUH 3150-8	368	1500	107		2368	296	28,7	14,9
TUH 3150-10	460	1500	107	1435	2960	296	35,9	18,6
TUH 3150-12	552	1500	107		3552	296	43,1	22,3
TUH 2160-6	276	1600	66	1535	1368	228	19,0	7,9
TUH 2160-8	368	1600	66		1824	228	25,3	10,5
TUH 2160-10	460	1600	66	1535	2280	228	31,7	13,2
TUH 2160-12	552	1600	66		2736	228	38,0	15,8
TUH 3160-6	276	1600	107	1535	1902	317	26,2	11,9
TUH 3160-8	368	1600	107		2536	317	34,9	15,8
TUH 3160-10	460	1600	107	1535	3170	317	43,6	19,8
TUH 3160-12	552	1600	107		3804	317	52,3	23,8
TUH 2170-6	276	1700	66	1635	1458	243	23,6	8,3
TUH 2170-8	368	1700	66		1944	243	31,5	11,1
TUH 2170-10	460	1700	66	1635	2430	243	39,3	13,9
TUH 2170-12	552	1700	66		2916	243	47,2	16,7
TUH 3170-6	276	1700	107	1635	2022	337	30,7	12,5
TUH 3170-8	368	1700	107		2696	337	41,0	16,7
TUH 3170-10	460	1700	107	1635	3370	337	51,2	20,9
TUH 3170-12	552	1700	107		4044	337	61,5	25,0
TUH 2180-6	276	1800	66	1735	1548	258	17,2	8,8
TUH 2180-8	368	1800	66		2064	258	22,9	11,7
TUH 2180-10	460	1800	66	1735	2580	258	28,6	14,7
TUH 2180-12	552	1800	66		3096	258	34,3	17,6
TUH 3180-6	276	1800	107	1735	2148	358	25,7	13,2
TUH 3180-8	368	1800	107		2864	358	34,3	17,6
TUH 3180-10	460	1800	107	1735	3580	358	42,8	22,0
TUH 3180-12	552	1800	107		4296	358	51,4	26,4
TUH 2190-6	276	1900	66	1835	1626	271	21,8	9,2
TUH 2190-8	368	1900	66		2168	271	29,0	12,3
TUH 2190-10	460	1900	66	1835	2710	271	36,3	15,4
TUH 2190-12	552	1900	66		3252	271	43,5	18,5
TUH 3190-6	276	1900	107	1835	2256	376	30,3	13,8
TUH 3190-8	368	1900	107		3008	376	40,4	18,5
TUH 3190-10	460	1900	107	1835	3760	376	50,5	23,1
TUH 3190-12	552	1900	107		4512	376	60,5	27,7
TUH 2200-6	276	2000	66	1935	1710	285	19,0	9,7
TUH 2200-8	368	2000	66		2280	285	25,3	13,0
TUH 2200-10	460	2000	66	1935	2850	285	31,7	16,2
TUH 2200-12	552	2000	66		3420	285	38,0	19,4
TUH 3200-6	276	2000	107	1935	2370	395	28,4	14,5
TUH 3200-8	368	2000	107		3160	395	37,9	19,4

Таблица 5. Технические характеристики одной секции и коды модификаций радиаторов

Код модификации	Монтажные размеры				Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^{\circ}\text{C}$	Мощность секции, Вт	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота H, мм	длина, L, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм				
TUH 3200-10	460	2000	107	1935	3950	395	47,4	24,2
TUH 3200-12	552	2000	107		4740	395	56,9	29,0
TUH 2210-6	276	2100	66	2035	1788	298	23,6	10,1
TUH 2210-8	368	2100	66		2384	298	31,5	13,5
TUH 2210-10	460	2100	66	2035	2980	298	39,3	16,9
TUH 2210-12	552	2100	66		3576	298	47,2	20,3
TUH 3210-6	276	2100	107	2035	2478	413	33,0	15,2
TUH 3210-8	368	2100	107		3304	413	44,0	20,3
TUH 3210-10	460	2100	107	2035	4130	413	55,0	25,4
TUH 3210-12	552	2100	107		4956	413	66,0	30,5
TUH 2220-6	276	2200	66	2135	1872	312	20,8	10,6
TUH 2220-8	368	2200	66		2496	312	27,8	14,1
TUH 2220-10	460	2200	66	2135	3120	312	34,7	17,7
TUH 2220-12	552	2200	66		3744	312	41,7	21,2
TUH 3220-6	276	2200	107	2135	2592	432	31,2	15,9
TUH 3220-8	368	2200	107		3456	432	41,6	21,2
TUH 3220-10	460	2200	107	2135	4320	432	52,0	26,5
TUH 3220-12	552	2200	107		5184	432	62,3	31,8
TUH 2230-6	276	2300	66	2235	1950	325	25,4	11,0
TUH 2230-8	368	2300	66		2600	325	33,9	14,7
TUH 2230-10	460	2300	66	2235	3250	325	42,4	18,4
TUH 2230-12	552	2300	66		3900	325	50,8	22,0
TUH 3230-6	276	2300	107	2235	2700	450	35,8	16,6
TUH 3230-8	368	2300	107		3600	450	47,7	22,1
TUH 3230-10	460	2300	107	2235	4500	450	59,6	27,6
TUH 3230-12	552	2300	107		5400	450	71,5	33,1
TUH 2240-6	276	2400	66	2335	2034	339	22,7	11,5
TUH 2240-8	368	2400	66		2712	339	30,2	15,4
TUH 2240-10	460	2400	66	2335	3390	339	37,8	19,2
TUH 2240-12	552	2400	66		4068	339	45,3	23,0
TUH 3240-6	276	2400	107	2335	2814	469	33,9	17,2
TUH 3240-8	368	2400	107		3752	469	45,3	23,0
TUH 3240-10	460	2400	107	2335	4690	469	56,6	28,7
TUH 3240-12	552	2400	107		5628	469	67,9	34,5



Радиаторы RIFAR TUBOG HORIZONT производятся в 2-х и 3-х колончатом исполнении.

Габаритные размеры серийно производимых радиаторов приведены в Таблице 5.

Радиаторы, изготовленные по индивидуальному заказу, могут иметь отличные от табличных значений размеры и характеристики номинального теплового потока.



Минимальное и максимальное количество секций в радиаторах RIFAR TUBOG

Модель	Межосевое расстояние, мм
	1435-2400
TUH (стандартный)	min 6 - max 12

В таблице 4 приведена маркировка радиаторов, представленных на рис. 6

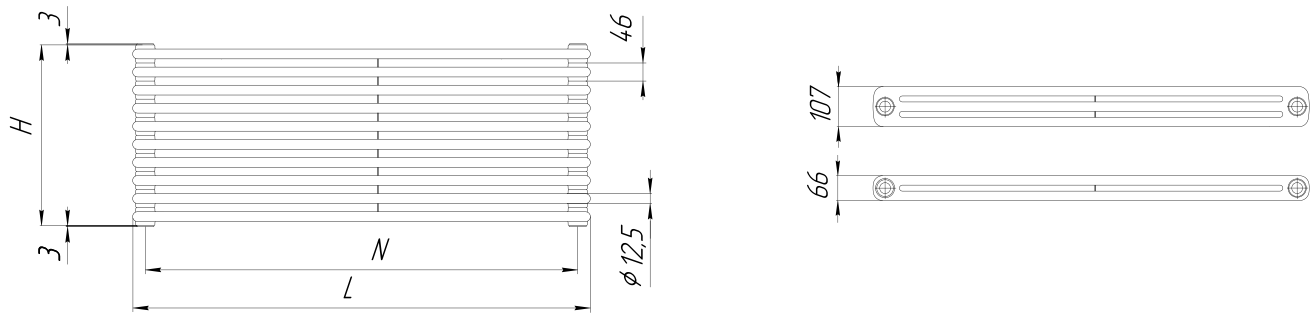


Рис. 7 Горизонтальный радиатор **TUH**

Высота радиатора	H	Число секций в радиаторе	6 - 12
Длина радиатора n x 46 + 6 мм	L	Ширина 1 секции	46 мм
Размер резьбы коллекторов	G 3/4"	Межосевое расстояние	N
Рабочее давление	16 атм	Сертификация ГОСТ	31311
Испытательное давление	24 атм	Сертификация EN	442-1
Мах температура теплоносителя	110 °C	Стандартный цвет (белый)	RAL 9016
Разрушающее давление, не менее	50 атм		

РАДИАТОР ДЛЯ ЭРКЕРА

TUBOG FLEX

TUBOG FLEX – это, модификация прибора TUBOG CLASSIC, имеющая специальную изогнутую форму, которая идеально подойдет к геометрии эркера, колонны или другой нестандартной стены вашего дома.

TUBOG FLEX создается по индивидуальному заказу непосредственно под размеры вашего эркера. Вы выбираете радиус, высоту, количество секций, схему подключения и цвет, чтобы создать прибор, максимально подходящий для вашего интерьера. Благодаря специальному производственному оборудованию, коллекторы радиатора изгибают в определенном порядке, что позволяет создать заданный радиус прибора.

Одной из ключевых особенностей TUBOG FLEX является возможность создать в эркере законченный и лаконичный вид системы отопления. Благодаря изогнутой форме, он эффективно охватывает большую часть радиусной стены, обеспечивая равномерное распределение тепла по всему помещению. Кроме того, TUBOG FLEX может быть оснащен автоматическим терморегулятором, обеспечивающим комфортную и уютную атмосферу в вашем доме.


Артикул модификации:
TUB 2037 - 22 - DV1 - TL FLEX R2800 (R)






ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗГИБА


Исполнение 1 – Эркер

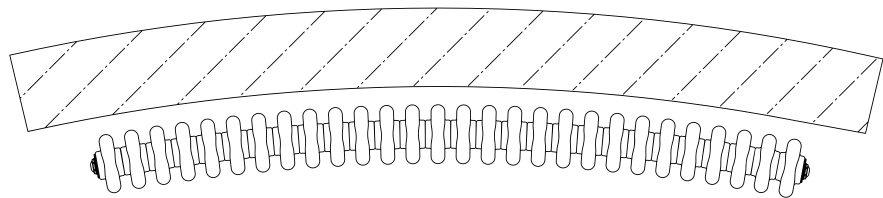





Исполнение 2 – Колонна

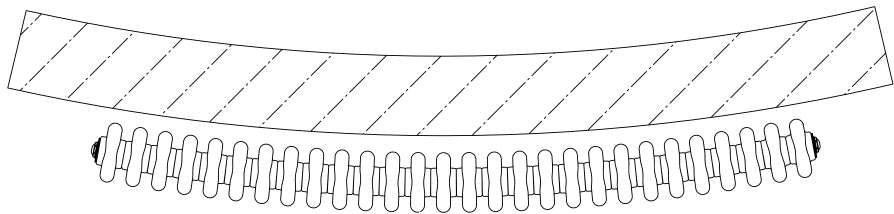

Исполнение 3 – Волна

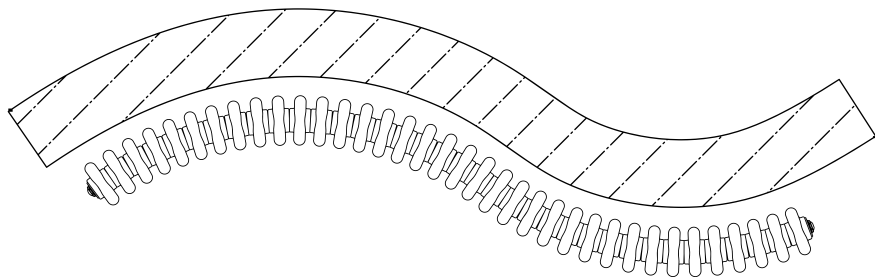

Радиатор TUBOG FLEX может быть изготовлен в различных исполнениях по высоте, секционности, направлению изгиба и типу подключения, единственное ограничение – минимальный радиус кривизны.

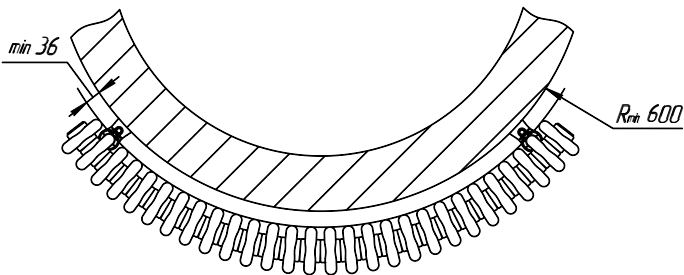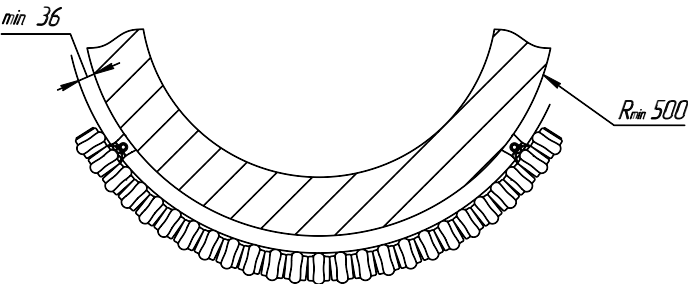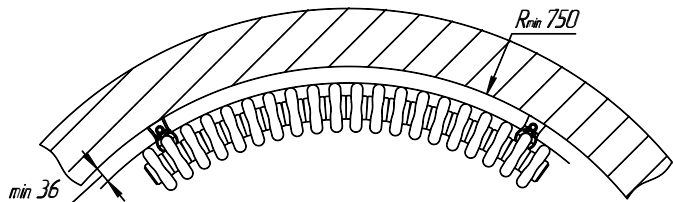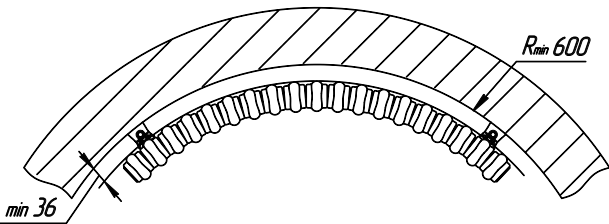

Высота радиатора	H	Число секций в радиаторе при H до 1000 мм	4 - 56
Длина радиатора n x 46 мм + 6 мм	L	Число секций в радиаторе при H от 1100 мм	2 - 20
Размер резьбы коллекторов	G 3/4"	Ширина 1 секции	46 мм
Рабочее давление	16 атм	Стандартный цвет (белый)	RAL 9016
Испытательное давление	24 атм	Сертификация ГОСТ	31311
Мах температура теплоносителя	110 °C	Сертификация EN	442-1
Разрушающее давление, не менее	50 атм		



МОНТАЖ РАДИАТОРОВ

Кронштейны: настенные | напольные

Компания RIFAR производит несколько типов кронштейнов для напольной или настенной установки радиаторов.

Радиаторы TUBOG поставляются в комплекте с настенными кронштейнами. Для напольного крепления кронштейны приобретаются отдельно. Перед настенным монтажом необходимо сопоставить несущую способность стен с нагрузкой, возникающей в каждом конкретном случае при монтаже соответствующего радиатора.

Для крепления радиатора к полу в местах, где настенные кронштейны установить невозможно, используют напольные кронштейны. Они серийно производятся для 3-х и 2-х колончатых приборов. Определение количества напольных

кронштейнов и их положение при установке радиатора описаны в паспорте радиатора. Напольные кронштейны в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.


Приступать к монтажу следует по достижении радиатором комнатной температуры естественным образом без прямого воздействия нагревательных приборов.

Монтаж радиатора должен быть произведен с обязательной возможностью перекрывания входа и выхода теплоносителя. Монтаж радиаторов выполняют без снятия внутренней защитной пленки. Перед запуском системы отопления в рабочий режим пленка должна быть удалена.



НАСТЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ КРОНШТЕЙН

TUB

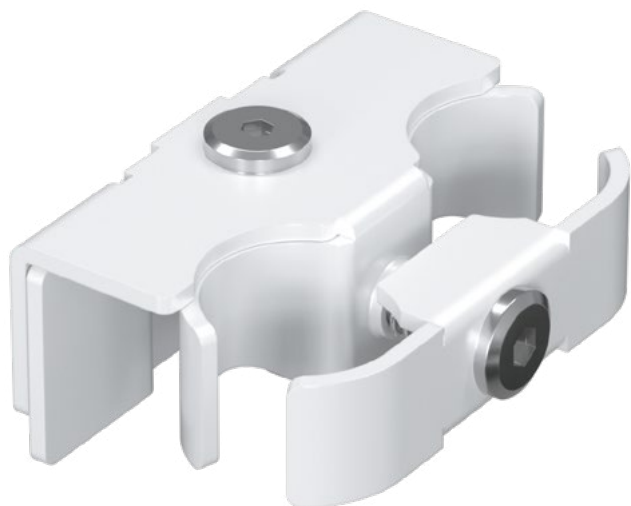

Стальной настенный кронштейн выполнен методом холодной штамповки из стали толщиной 2,5 мм и предназначен для установки трубчатых радиаторов на вертикальные стены выполненные из кирпича, бетона или дерева. Это самая распространённая конструкция настенного кронштейна для трубчатых радиаторов.


При монтаже радиаторов на стены из пористых материалов (газобетон или пенобетон) внимательно ознакомьтесь с методами фиксации дюбелей в таких материалах для надёжной фиксации прибора отопления. Такие кронштейны устанавливаются парами на две колонки один под другим. Оба являются несущими. Серийно производимые радиаторы TUBOG поставляются укомплектованными необходимым количеством кронштейнов в цвет прибора. Кронштейн не подходит для радиаторов в модификациях TUM и TUN.

Максимально допустимая нагрузка на 1 кронштейн – 80 кг.

При самостоятельном подборе количества кронштейнов для установки радиаторов необходимо учитывать массу прибора с теплоносителем.

Характеристики:

- материал – сталь;
- покрытие – порошковая эмаль;
- комплект – 2 кронштейна с крепежом.

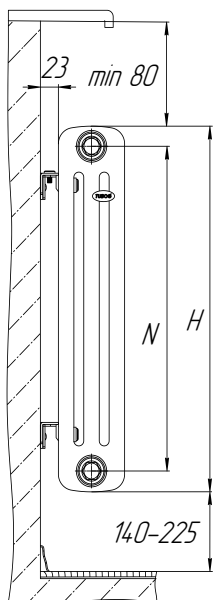

НАСТЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРОНШТЕЙН

TUB | TUM



Настенный литой кронштейн выполнен из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением и предназначен для установки трубчатых радиаторов на вертикальные стены, выполненные из кирпича, бетона или дерева.

При монтаже радиаторов на стены из пористых материалов (газобетон или пенобетон) внимательно ознакомьтесь с методами фиксации дюбелей в таких материалах для надежной фиксации прибора отопления.

Кронштейны устанавливаются парами на одну колонку. Верхний кронштейн – несущий. Нижний кронштейн – удерживающий.


Применение таких кронштейнов обусловлено их визуальной малозаметностью после монтажа прибора.

Максимально допустимая нагрузка на 1 пару кронштейнов – 70 кг.

При самостоятельном подборе количества кронштейнов для установки радиаторов необходимо учитывать массу прибора с теплоносителем.

Характеристики:

- материал – литейный сплав;
- покрытие – порошковая эмаль;
- комплект – 2 кронштейна с крепежом.

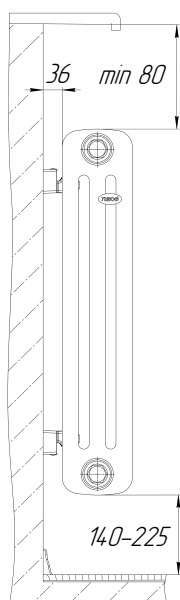

НАСТЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРОНШТЕЙН TUN



Специализированный настенный регулируемый кронштейн для радиаторов TUBOG TUN горизонтального исполнения выполнен из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением и предназначен для установки горизонтальных трубчатых радиаторов на вертикальные основания из кирпича, бетона или дерева.

При монтаже радиаторов на стены из пористых материалов (газобетон или пенобетон) внимательно ознакомьтесь с методами фиксации дюбелей в таких материалах для надежной фиксации прибора отопления. Кронштейны устанавливаются согласно инструкции по монтажу.




Верхний кронштейн – несущий. Нижний кронштейн – удерживающий.

Максимально допустимая нагрузка на 1 пару кронштейнов – 70 кг.

При самостоятельном подборе количества кронштейнов для установки радиаторов необходимо учитывать массу прибора с теплоносителем.

Характеристики:

- материал – литейный сплав;
- покрытие – порошковая эмаль;
- комплект – 2 кронштейна с крепежом.

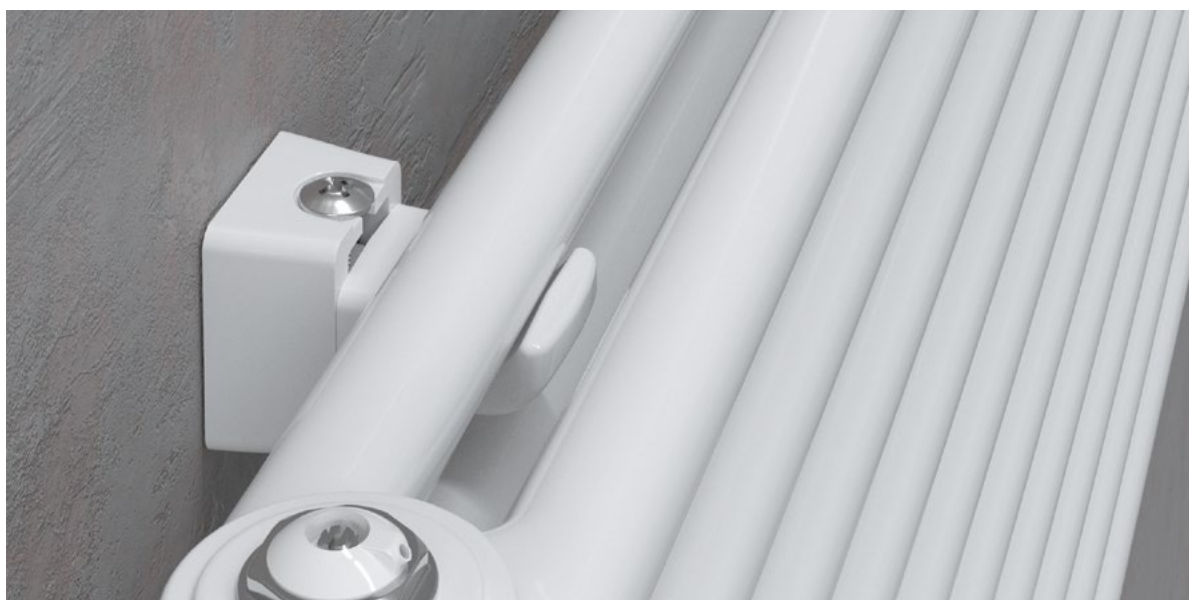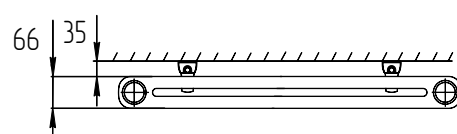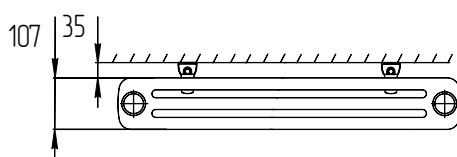

НАПОЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ КРОНШТЕЙН

TUB | TUM




Напольные регулируемые кронштейны для радиаторов TUBOG производятся стали и применяются для установки радиаторов как на чистовой, так и на черновой пол в местах где необходима установка приборов отопления, а возможность использования настенных кронштейнов отсутствует. Напольные кронштейны не входят в комплектацию радиатора и приобретаются отдельно. Кронштейн допускает регулировку по вертикали до 37 мм. Регулирование кронштейна по высоте позволяет установить все радиаторы на одном уровне даже в помещениях с перепадами по высотным отметкам.

Кронштейн укомплектован всем необходимым крепежом для монтажа к большинству строительных материалов, таких как бетон, кирпич и т.д.

При самостоятельном подборе количества кронштейнов для установки радиаторов необходимо учитывать массу прибора с теплоносителем и его секционность для симметричности установки кронштейнов.

Характеристики:

- материал – сталь/алюминий;
- покрытие – порошковая эмаль;
- комплект – 2 кронштейна с крепежом.

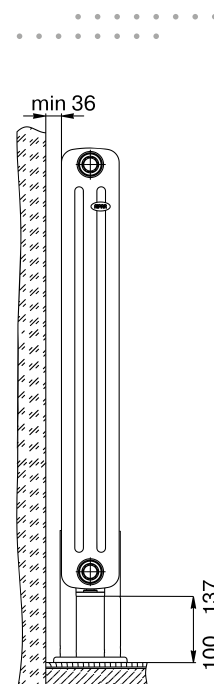

BIM – МОДЕЛИРОВАНИЕ

Что такое BIM?

BIM (Building Information Modeling) — это современный подход к проектированию, строительству зданий, домов и инфраструктуры.

Современное построение инженерных систем зданий становится гораздо более эффективным при использовании BIM-технологий. Преимущества этого способа не просто наглядны, но и экономически более выгодны для будущих владельцев такой недвижимости. Проектные решения, воплощенные инженерами с применением BIM-моделей, не просто дают трехмерное воплощение замыслов заказчиков и дизайнеров, но и позволяют создавать рабочий проект с высоким уровнем детализации для строителей, а также дают возможность получить полную спецификацию объекта строительства.

К основным преимуществам BIM-моделирования можно отнести следующие факторы:

- у заказчика появляется точная информация о местах прокладки инженерных систем;
- у строителей не возникает проблем с пересечением коммуникаций во время их прокладки;
- у заказчика на руках остается трехмерный электронный проект, в том числе в виде бумажного носителя;
- у заказчика появляется не список, сформулированный «опытом» застройщика, а точная спецификация объекта;
- заказчик (даже не будучи профессионалом) может контролировать все процессы строительства в шутках, объемах и взаимном их расположении.

Если ваш проект создан специалистами с использованием современных BIM-технологий, то стройка для вас может превратиться в удовольствие. BIM-моделирование сохраняет информацию о здании на всех этапах его жизненного цикла: от проектирования до эксплуатации. Результатом такого подхода являются сокращение затрат и времени на строительство, а также повышение энергоэффективности постройки.

АО «РИФАР» регулярно производит и предоставляет инженерам-проектировщикам обновленные библиотеки семейств радиаторов отопления для полноценного BIM-моделирования систем отопления. Используя такие программные продукты для создания проектной документации еще на стадии проектирования, вы будете знать артикулы и комплектацию приборов отопления, количество приборов на вашем объекте, их расположение в нем, номинальную мощность приборов в выбранном тепловом режиме и, как следствие, предварительные расходы на отопление. Полный же проект инженерных систем даст вам возможность на стадии проектирования знать все длины труб, количество и виды фитингов, объем и комплектацию радиаторов и количество кронштейнов для их установки.

Все библиотеки BIM-моделей для проектирования вы можете найти на сайте www.rifar.ru.



Настенные кронштейны для радиаторов

TUBOG

NKT.01

Кронштейны устанавливаются парами на одну колонку.

- верхний кронштейн – несущий;
- нижний кронштейн – удерживающий;
- max нагрузка на 1 пару – 70 кг;
- G 3/4" с уплотнением – евроконус;
- тип запорной арматуры – шаровый кран.



Автоматический терморегулятор RIFAR

AT.01

- регулировка – от 6 до 28°C;
- защита от замерзания (6°C);
- присоединительная резьба – M30x1,5;
- max рабочая температура – до +110°C;
- рабочее давление – до 16 МПа.



Автоматический терморегулятор

RIFAR by Icmat (хром)

AT.02

- регулировка – от 7 до 28°C;
- защита от замерзания (7°C);
- присоединительная резьба – M30x1,5;
- max рабочая температура – до +110°C;
- рабочее давление – до 10 МПа.



Футорка (переходник) RIFAR G 3/4" X G 1/2"

F.G34xG12

- метод изготовления – горячая штамповка;
- материал корпуса – латунь;
- внешнее покрытие – никелевое гальваническое антикоррозионное;
- вес – 27 грамм;
- рабочая температура – от -10°C до +110°C;
- рабочее давление – до 10 бар.



Угловая гарнитура с термостатическим управлением для подключения радиатора RIFAR

R.Ad.L02

- материал – Латунь, нержавеющая сталь, EPDM;
- срок службы – 2 года;
- страна производства – Италия;
- тип присоединения – накидная гайка G3/4";
- вес – 643 грамма;
- max рабочая температура – до +110°C;
- рабочее давление – до 10 бар.



КОМПОНЕНТЫ

TUBOG



Напольные регулировочные кронштейны для трубчатых 3-х колончатых радиаторов RIFAR TUBOG

TNK.03

- материал кронштейна – сталь.



Напольные регулировочные кронштейны для трубчатых 2-х колончатых радиаторов RIFAR TUBOG

TNK.02

- материал кронштейна – сталь.



Узел нижнего подключения (прямой)
R.Ad.H01

- узел для подключения радиатора к системе отопления – двойной 50 мм;
- тип присоединения – накидная гайка;
- G 3/4" с уплотнением – евроконус;
- тип запорной арматуры – шаровый кран.



Узел нижнего подключения (угловой)
R.Ad.L01

- узел для подключения радиатора к системе отопления – двойной 50 мм;
- тип присоединения – накидная гайка;
- G 3/4" с уплотнением – евроконус;
- тип запорной арматуры – шаровый кран.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


ТЕХНОЛОГИЯ ПОРОШКОВЫХ ЭМАЛЕЙ

Порошковые покрытия обладают потрясающей химической и механической стойкостью. Они очень эффективны с точки зрения охраны здоровья, как при производстве, так и при применении. Некоторые краски из предложенной палитры обладают рядом уникальных свойств, связанных с наличием защитных свойств эмалей сопротивляться разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Отмечены значком .

Порошковая эмаль – это экологически чистый тип покрытия который становится все более востребованным. TUBOG может предложить своим клиентам различные цветовые решения с применением самых современных технологий и продуктов в области порошковой окраски приборов отопления.

Традиционно в массовом производстве радиаторов отопления преобладает белый цвет продукции RAL 9016. Технологический процесс предусматривает многостадийную подготовку поверхности изделия и полное анафорезное грунтование перед нанесением финишного покрытия в виде выбранной эмали. Это отработанная промышленная технология, обеспечивающая высокое качество окраски продукции.

Если вы выбрали радиатор в цветовом исполнении с технологией порошковой окраски, то в артикуле изделия указывается **только сокращенное обозначение цвета из предложенной палитры**. При окраске TUBOG цветными порошковыми красками применяются составы, приведенные в данном каталоге. Традиционная технология нанесения порошковых эмалей с использованием тактовой линии окраски позволяет получать прибор в желаемом цвете с минимальным изменением цены и сроков производства.

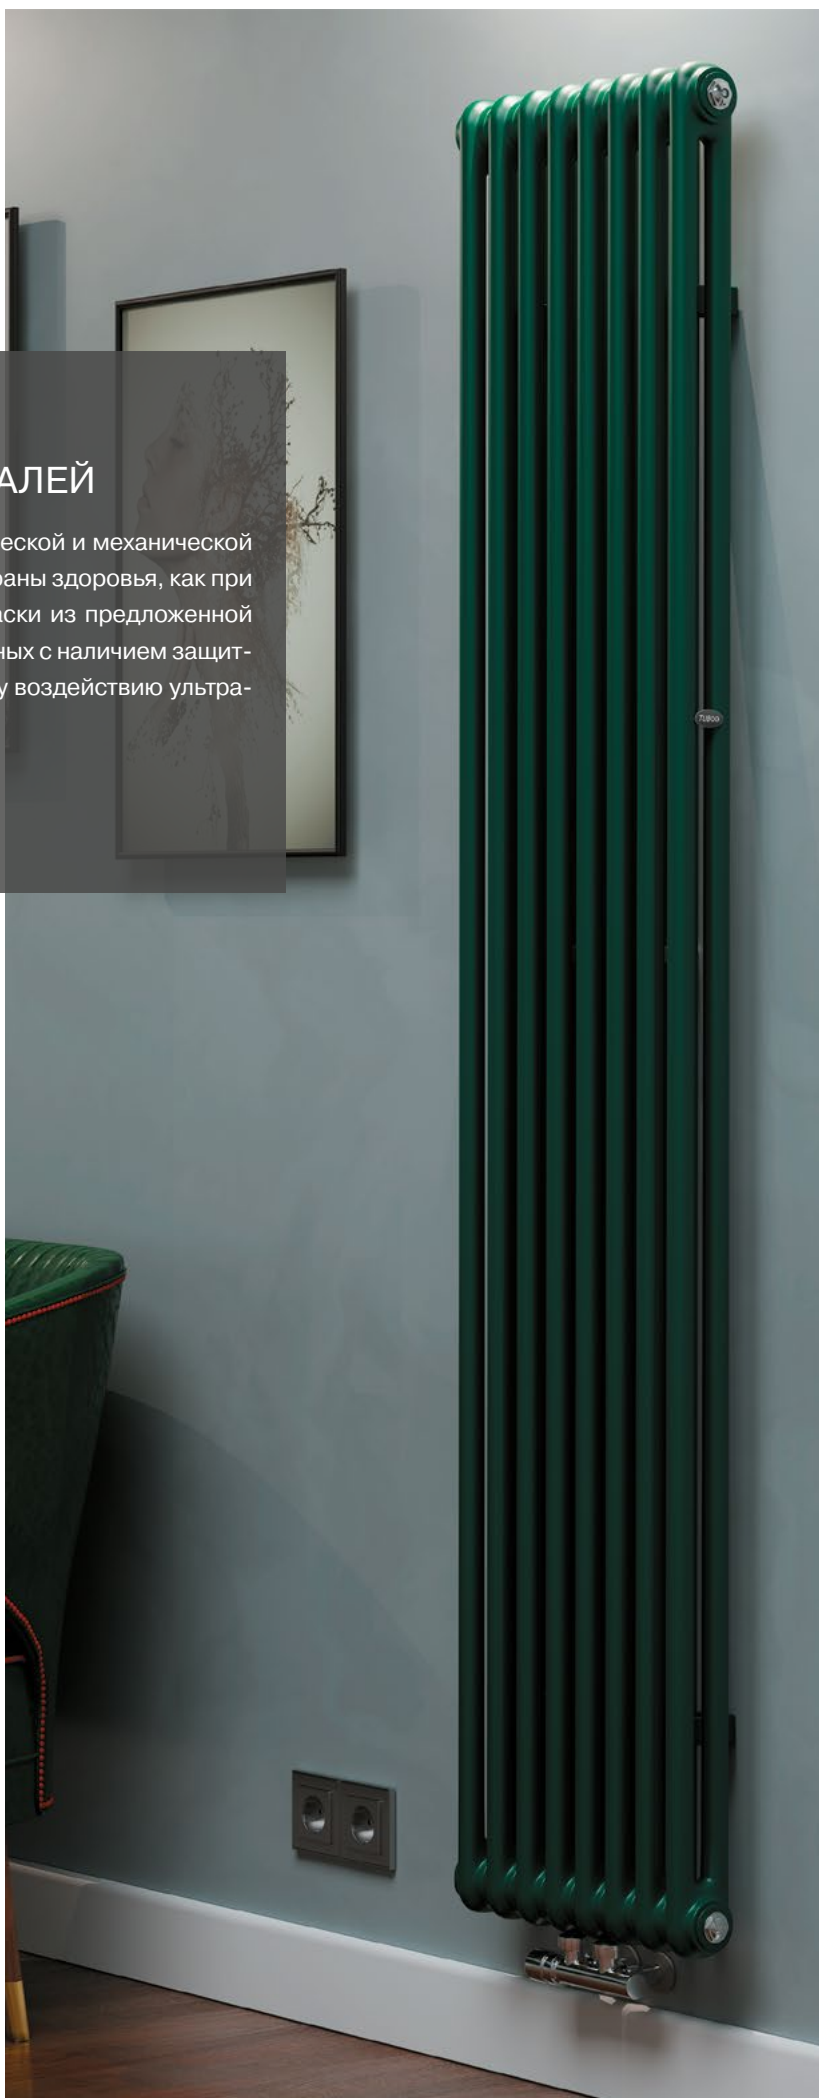



Пример: TUB 2037 - 22 - DV1 - LM.

Преимущества выбора порошковых эмалей:

- уникальная палитра цветов;
- стандартная технология окраски;
- высокая повторяемость цвета (актуально для больших партий);
- высокая скорость изготовления;
- высокие эксплуатационные свойства изделия;
- широкий ряд цветовых решений;
- покрытие устойчивое к механическим воздействиям.



Лайм

фирменное название цвета

RAL 6039

соответствующий цвет
в каталоге RAL – K7

Gloss

вид поверхности изделия после окраски
Gloss – глянцевый,
Matt – матовый

LM

сокращенное обозначение
цвета в артикуле изделия при заказе



BO
Бордо
RAL 3011
Gloss



RS
Россо
RAL 3000
Gloss



AB
Абрикос
RAL 1034
Gloss



CI
Цитрин
RAL 1021
Gloss



SO
Соларе
RAL 1016
Gloss



FR
Фреско
RAL 6019
Gloss



LM
Лайм
RAL 6039
Gloss



GN
Зеленый мох
RAL 6005
Gloss



UM
Ультрамарин
RAL 5002
Gloss



CB
Кобальт
RAL 5017
Gloss



CP
Капри
RAL 5012
Gloss



SA
Сапфир
RAL 5024
Gloss



SV
Сальвия
RAL 6027
Gloss



LI
Лилла
RAL 4009
Gloss



RO
Роза
RAL 3015
Gloss



MA
Маджента
RAL 4010
Gloss



LV
Лаванда
RAL 4005
Gloss



TL
Технолак
Gloss



BK
Черный янтарь
RAL 9005
Gloss



BM
Черный янтарь
RAL 9005
Matt



AN
Антрацит
DB 703
Matt



TI
Титан
RAL 9223
Matt



NA
Нардо
RAL 9206
Matt



SB
Мокрый песок
RAL 7248
Matt



SI
Серый шелк
RAL 7044
Gloss



SM
Серый шелк
RAL 7044
Matt



NB
Небия
RAL 7047
Gloss



GR
Кьяро
RAL 9002
Gloss



CR
Крема
RAL 9001
Gloss



IV
Айвори
RAL 1013
Gloss



QR
Кварц
RAL 1015
Gloss



LA
Латте
RAL 1019
Gloss



CA
Капучино
RAL 8025
Gloss



TR
Терра
RAL 8028
Gloss




CH
Шоколад
RAL 8017
Gloss



AG
Гриджо
RAL 7016
Gloss

Предупреждение!

Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

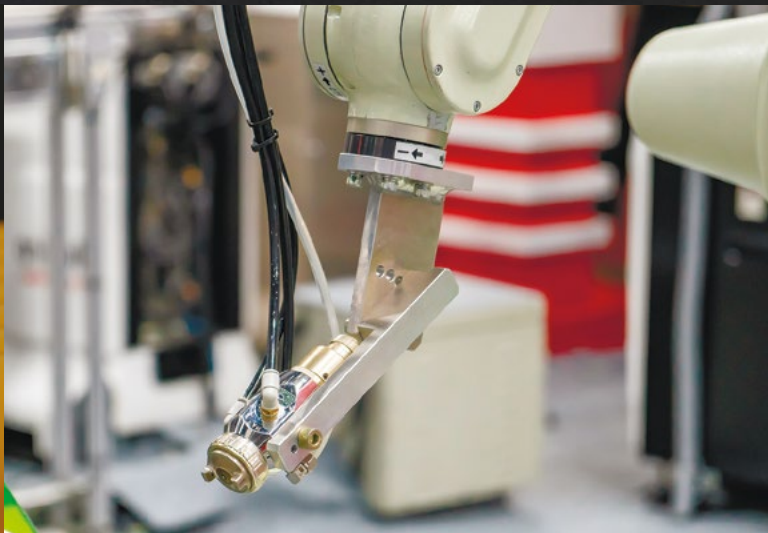



ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ ЖИДКИЕ ЭМАЛИ



Самым современным и продвинутым сектором промышленности, как это ни удивительно для многих прозвучит, является автомобильный. Именно мировой автомобильный опыт произвел огромное множество технологий проектирования, формообразования, дизайна и окрашивания автомобилей. Стремление человека в индивидуализации выражено в автомобилестроении как нельзя точно и широко. Применение большого технологического опыта, созданного промышленным сектором мировой автомобильной индустрии, в окраске радиаторов TUBOG позволяет получить именно тот оттенок, который нравится именно вам. Многослойность покрытия, глубина цвета, металлизированные оттенки и дополнительные виды отделки поверхности помогут создать из прибора отопления полноценный арт-объект в индивидуальном интерьере.

В случае, когда необходим радиатор с цветом и видом поверхности, не включенными в стандартную цветовую палитру TUBOG, прибор может быть окрашен жидкими эмалями. Индивидуальность такого подхода иногда требует дополнительных согласований с заводом-изготовителем. Технология нанесения жидких эмалей предусматривает использование самых современных красок и технологических приемов.

По умолчанию, если указать только цвет по каталогу RAL, такая технология предусматривает получение покрытия с глянцевой поверхностью. Дополнительные операции по нанесению глянцевого или матового лаков фигурируют в артикуле прибора в виде отдельного индекса М или G.

В артикуле изделия при заказе указывают:

- цвет по каталогу RAL с номером каталога
- вид дополнительной отделки поверхности (в случае нанесения матового или глянцевого лака).

Пример: TUB 2037 - 22 - DV1 - RAL1036 K7 - М.



TUB

2057

- 22

- DV1

Модель

Код

Количество секций

Тип исполнения

Количество
колонок
(2 или 3)

Габаритный
размер
057 - 57 см

Вертикальное исполнение

Модель	Обозначение	Код
Вертикальное исполнение		
RIFAR TUBOG	TUB	2018; 2037; 2042.....2097; 2100 3018; 3037; 3042.....3097; 3100
		2110; 2115.....2240 3110; 3115.....3240
RIFAR TUBOG MEDICAL	TUM	2037; 2042; 2047.....2097; 2100 3037; 3042; 3047.....3097; 3100
		2110; 2115.....2240 3110; 3115.....3240

от 4 до 56

от 2 до 20

от 4 до 44

от 2 до 16

Модели «RIFAR TUBOG» и «RIFAR TUBOG MEDICAL»

Боковое подключение

Нижнее подключение

Без термостатического клапана

С термостатическим клапаном

D1	Нижнее одностороннее
D2	Нижнее разностороннее
D3	Нижнее центральное

DV1	Нижнее одностороннее
DV2	Нижнее разностороннее

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

1. Трубчатый радиатор RIFAR TUBOG, трехколончатое исполнение, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, белого цвета, с габаритной высотой 565 мм.	TUB 3057 – 12
2. Трубчатый радиатор RIFAR TUBOG FLEX для помещения с эркером, радиус стены 3600 мм, 18 секций, высота отопительного прибора 765 мм, двухколончатый.	TUB 2077 – 18 – R3600 мм
3. Трубчатый радиатор RIFAR TUBOG Ventil для нижнего одностороннего подключения с термостатическим клапаном, 16 секций, с габаритной высотой 415 мм, двухколончатый.	TUB 2042 – 16 – DV1
4. Радиатор RIFAR TUBOG желтого цвета по каталогу RAL – K7 с межосевым расстоянием 800 мм, 10 секций, трехколончатый.	TUB 3087 – 10 – RAL 1017 K7
5. Гигиенический радиатор RIFAR TUBOG MEDICAL, белого цвета, 10 секций, межосевое расстояние 350	TUM 2042 – 10

RAL 1036 K7 - M - R2800

Цвет

Порошковая окраска

TI	Титан	Матт	RAL 9223
SA	Сапфир	Глянec	RAL 5024
BO	Бордо	Глянec	RAL 3011
IV	Айвори	Глянec	RAL 1013
AN	Антрацит	Матт	DB 703
NA	Нардо	Матт	RAL 9206
BK	Черный янтарь	Глянec	RAL 9005
BM	Черный янтарь	Матт	RAL 9005
GR	Кьяро	Глянec	RAL 9002
CA	Капучино	Глянec	RAL 8025
CH	Шоколад	Глянec	RAL 8017
SB	Мокрый песок	Матт	RAL 7248
SI	Серый шёлк	Глянec	RAL 7044
SM	Серый шёлк	Матт	RAL 7044
GN	Зелёный моx	Глянec	RAL 6005
CI	Цитрин	Глянec	RAL 1021
LA	Латте	Глянec	RAL 1019
AG	Гриджио	Глянec	RAL 7016
CR	Крема	Глянec	RAL 9001
QR	Кварц	Глянec	RAL 1015
RS	Россо	Глянec	RAL 3000
SO	Соларе	Глянec	RAL 1016
AB	Абрикос	Глянec	RAL 1034
FR	Фреско	Глянec	RAL 6019
LM	Лайм	Глянec	RAL 6039
LI	Лилла	Глянec	RAL 4009
LV	Лаванда	Глянec	RAL 4005
MA	Маджента	Глянec	RAL 4010
RO	Роза	Глянec	RAL 3015
CP	Капри	Глянec	RAL 5012
CB	Кобальт	Глянec	RAL 5017
UM	Ультрамарин	Глянec	RAL 5002
SV	Сальвия	Глянec	RAL 6027
NB	Небия	Глянec	RAL 7047
TR	Терра	Глянec	RAL 8028
WH	Белый	Глянec	RAL 9016
TL	Технолак	Глянec	

Колорируемые жидкие эмали

Номер цвета и каталога

RAL**** K7 Classic

Лак

Отделка поверхности лаком
(только для жидких эмалей)

	Без лака
M	Матовый лак
G	Глянцевый лак

Радиус

Только модели
RIFAR TUBOG
RIFAR TUBOG MEDICAL

Радиус изгиба радиатора, мм
(только вертикальное исполнение)

Прямое исполнение. Без радиуса

R	Радиус спереди
+R	Радиус сзади

Важно!

При заказе радиатора с радиусом изгиба (R или +R) с типом исполнения D1 или DV1, после артикула в скобках нужно указать сторону подключения (левая или правая)

КОДИРОВКА МОДЕЛЕЙ



ГАРАНТИЯ

**Гарантия на радиаторы
RIFAR TUBOG – 10 лет.**

Гарантия и условия ее действия

Радиатор отопления является прибором долговременного пользования. Сохранность его исходных технических характеристик существенным образом зависит от соблюдения норм и правил эксплуатации. Производитель не несет ответственность за соблюдение норм и правил монтажа, а также за условия эксплуатации. Срок службы радиаторов при условии соблюдения требований и рекомендаций по эксплуатации, описанных в паспорте готовой продукции, составляет не менее 25 лет.

Трубопроводы для подвода теплоносителя в отопительный прибор должны соответствовать СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и могут быть выполнены из стальных, медных, металлопластиковых или полимерных труб с антидиффузионным барьером. Таким барьером является сплошной слой металла либо этиленвиниловый спирт (EVAL, EVON).

Гарантия действует со дня продажи при наличии паспорта продукции с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации.

Гарантия распространяется на радиаторы с дефектами, возникшими по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на радиатор с дефектами и повреждениями, возникшими по вине потребителя или организаций, ответственных за функционирование системы отопления, к которой подключен (был подключен) радиатор, а также при установке радиатора в систему отопления с нарушениями по обеспечению нормированного водно-химического режима.

Ограничения по эксплуатации

Для долговременной эксплуатации радиаторов отопления необходимо соблюдать следующие ограничения:

- категорически запрещено подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его, в том числе замораживать при использовании прибора в водяных системах отопления;
- категорически запрещено использовать радиатор в качестве элемента заземляющего или токоведущего контура;
- категорически запрещено использовать радиатор в системах отопления с режимом водно-химической подготовки, не соответствующим п. 4-5 приложения №9 Приказа Ростехнадзора №536 от 15.12.2020;
- категорически запрещено резко открывать запорные вентили во избежание гидравлического удара;
- категорически запрещено использовать радиатор в контуре ГВС (горячего водоснабжения);
- категорически запрещено опорожнять систему отопления в отопительные и межотопительные периоды;
- категорически запрещено нарушать требования транспортировки и хранения радиаторов в соответствии с ГОСТ 31311;
- категорически запрещено эксплуатировать радиаторы при значениях давлений, температур и влажности, превышающих допустимые значения, указанные в паспорте прибора;
- категорически запрещено очищать поверхность радиаторов агрессивными методами с использованием металлических щёток, скребков, абразивов, агрессивных химических средств, таких как растворители, хлорсодержащие вещества и т.д.;
- категорически запрещена эксплуатация в системах отопления, полностью или частично выполненных из неармированных полипропиленовых труб, армированных стекловолокном или базальтовым волокном полипропиленовых труб, армированных перфорированным алюминием полипропиленовых труб, труб из сшитого полиэтилена PEX без кислородного барьера, труб из высокотемпературного полиэтилена PERT без кислородного барьера, прочих полимерных труб без кислородного барьера.



С вопросами о выборе, установке и эксплуатации радиаторов всех моделей, а также комплектующих и аксессуаров, вы можете обратиться в технический отдел компании АО «РИФАР» по бесплатной горячей линии **+7 (800) 700-10-30** или по электронной почте **pro@rifar.ru**

Сотрудники технического отдела готовы дать ответы на интересующие вопросы: уточнение тепло-гидравлических параметров, применение соединительных компонентов, определение причин неправильной работы радиатора и многое другое. Благодаря наличию специализированного контрольно-измерительного оборудования и мобильной лаборатории возможно решение практических задач, связанных с определением фактических эксплуатационных параметров в системе отопления.

Уверенное использование и понимание производственных возможностей, а также опыт на основе мониторинга реального эксплуатационного состояния центральных и индивидуальных систем отопления в России дает возможность гарантийному отделу АО «РИФАР» для компетентного ответа на поступающие вопросы потребителей.

Для обеспечения дополнительной подготовки и информационной поддержки потребителей, монтажных и проектных организаций АО «РИФАР» проводит технические семинары и презентации. Их анонс и расписание будут представлены на сайте www.rifar.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Сертификация

Все модели радиаторов RIFAR TUBOG испытаны соответствующими аккредитованными лабораториями без изменения конструкции приборов.

На основании положительных результатов испытаний получены сертификаты соответствия установленного образца. Трубчатые радиаторы RIFAR TUBOG выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 31311 и нормы EN 442-1. Сертификаты соответствия получены в соответствии с испытательными методиками по ГОСТ Р 53583-2009.



[illegible]

ЗАМЕТКИ

[illegible]

ЗАМЕТКИ

[illegible]

TUBOG[®]

www.tubog.ru

Россия, 462635, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический проезд, д. 20. E-mail: info@rifar.ru